ご注意

はじめに

正しく

再生

サーチ


さらに

HITACHI
Inspire the Next

DVDプレーヤー 取扱説明書

形名

DVL-P800

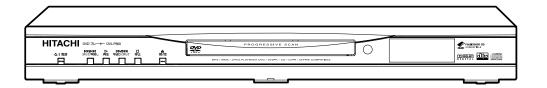












付属品が同梱されているかお確かめください。

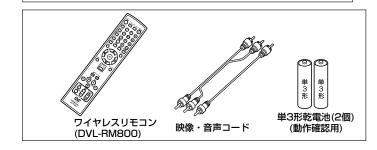

このたびは、日立DVDプレーヤーをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本機の性能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後ま でお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管してください。

保証書について

・保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

もくじ

ご注意 必ず守ってください ・安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
はじめに お使いになる前に ・結露(つゆつき)について 8 ・ディスクの取り扱い 8 ・レンズクリーナーについて 8 ・本機の置き場所や取り扱いについて 9 ・お手入れについて 9 ・リサイクルについて 9 ・ご使用になる前に、必ずお読みください 9 ・本機の動作について 9 ・著作権について 10 ・本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について 10
正しく 正しい設置・設定をしてください ・本機後面の端子について ・・・・・・・・・・18
再生再生のしかた. DVD、音楽用CDの再生22. MP3/WMA/JPEGディスクの再生24. フジカラーCDの再生27. 早送り/早戻し(サーチ)をする28. 続きから再生する(リジューム機能)29. 一時停止(静止)30. チャプターやトラック (ファイル)を頭出しする (スキップ)30. コマ送り再生31
サーチ 希望するところから再生する(サーチ) · ディスクメニューを使う · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
さらに 再生中に切りかえる ・音声(言語)をかえる · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
画面表示 再生中の情報を見る(画面表示) ・画面表示の切りかえ ・・・・・・・・・・・・52
初期設定をかえる (セットアップ) ・設定一覧(出荷設定) 54 ・言語設定 55 ・言語コード一覧表 57 ・ビデオ設定 58
故障かな? 故障かな?と思ったときは ・ここをお調べください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他 その他 ·索 引 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

もくじ

The LL	_	ご
・警 告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 5 · · · · · 6	注意
 この取扱説明書の見かた ・再生できるディスク ・ディスク表示について ・ディスクの構成 ・おもな特長 ・各部のなまえ ・各部の名称と機能説明 ・ワイヤレスリモコン乾電池のいれかた ・ワイヤレスリモコンの操作方法 ・ワイヤレスリモコンについて ・本機の機能操作について ・表示部について ・表示部について 	11 12 13 14 15 16 16 17	はじめに
・テレビとの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 19 · · · · · 20 · · · · · 21	正しく
 早見早間/遅見遅間再生 スロー再生 繰り返し再生(リピート再生) 繰り返し再生(A-Bリピート再生) プログラム再生 MP3/WMA/JPEGディスクをプログラム順に再生する ランダム再生 スライドショーモード JPEGファイルの画像サイズを調整する MP3/WMA/JPEGをグループ(フォルダ)ごとに再生する(フォルダ再生) 	· · · · · · · 32 · · · · · · 33 · · · · · · 34 · · · · · · 35 · · · · · · 36 · · · · · · 38 · · · · · · 38	再生
・ナビゲーション機能を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 42 · · · · · 43 · · · · · 44 · · · · · 45	サーチ
・ズーム再生(画面上で拡大)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 49 · · · · · 50 · · · · · 51	さらに
		表画
・オーディオ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 60 · · · · · · 62 · · · · · · 64 · · · · · 66 · · · · · 68	初 か 期 え る 定 を
		か障 な ?
・用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 72 · · · · · 74 · · · · · 75	そ の 他

安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

■この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

絵表示の意味



注意してください。



・破裂に注意してください。



絶対に行わないでください。



絶対に触れないでください。



絶対に濡らさないでください。



・必ず指示にしたがい、行ってください。



必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



・高温に注意してください。



・絶対に分解/修理はしないでください。



絶対に水場では使用しないでください。



・絶対に濡れた手で触れないでください。



・指をはさまないよう注意してください。



指のケガに注意してください。



手をはさまれないよう注意してください。

おことわり


• 製品本体やワイヤレスリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

▲警告 お車の中ではご使用にならないでください

本機は車載用ではありませんので、お車の中ではご使用にならないでください。また、自動車内に放置しないでください。

車載で使用した場合、車特有のノイズをひろい、音声や画像 が乱れます。

窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、**発火、発煙事故**の恐れがあります。また冬場や雨期には結露が発生し、**本機の故障の原因になります**。市販されている電源コンバーターなどや、お車に付いているACコンセントを使って本機を使用しないでください。

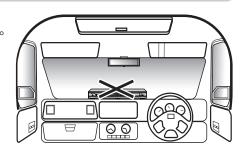

本機や電源コードが異常なとき(煙が出てい る、異常に熱い、変なにおいがする)は使う のをやめ電源プラグをコンセントから抜く









■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お客様による修理は危険ですからお買求めの 販売店に修理をご依頼ください。

本機の開口部(通風孔/ディスクトレイなど) から内部に異物をいれない





- 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり すると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機の上に水などの入った容器を置かない (花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)





■ こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電 の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが 弱くなったものは使用しない







- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・ 火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

電源プラグのほこりなどはとる





- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたら電源プラグにふれない





■ 落雷すると誘導電雷により感電することがあり ます。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのを やめ、電源プラグをコンセントから抜く









- そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を水でぬらさない 水滴のかかる場所に置かない









- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や 設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながり ます。

本機を指定(表示)された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない





- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・ 故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているか もう一度確かめてください。

電源コードを正しく使用する

- ・束ねない・延長・タコ足配線しない
- 固定しない









- 束ねての使用やステップルなどで固定すると 内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因に なります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因に なります。

電源コードを傷つけない

- 破損させない ・加熱しない ・引っぱらない
- 加工しない 切断しない ねじらない
- ・曲げない ・重いものをのせない









■ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本機が破損した場合電源プラグをコンセント から抜く







■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。

雷源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲 がり、プラグカバーの傷み、芯線の露出、断 線など)は電源プラグをコンセントから抜く





■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。

電源プラグやコードは乳幼児に触れさせない





- 電源プラグやコードは小さなお子様の手の届く ところに放置しないようご注意ください。
- 感電の原因となることがあります。

本機を改造または分解をしない





改造・分解禁止

- 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないで ください。感電の原因になります。
- 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店 にご依頼ください。

電源コードを動かすと電源が入ったり切れた りするときや、コードが部分的に熱いときは 使用しない

■ コード内部の電線が切れているため、使用する と感電・火災の原因になります。

電源プラグやコードを温度や湿度の高い場所 (こたつの中やサウナなど)で使用しない

■ 感電や火災の原因になります。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かない

■ 落ちたり倒れたりしてけが の原因となるため注意して ください。



本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない

■ 故障の原因となることが あります。





DVDプレーヤーのピックアップから出る レーザー光線を直接見たり体に浴びない





■ 失明や火傷をするおそれがあります。 本機は国際規格 IEC 825 に準ずるクラス 1レーザー製品です。

注 意

電源コードを熱器具に近付けない





■ コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となる ことがあります。

電源コードを引っ張らない





■ 電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張る とコードが傷つき火災・感電の原因となりま す。必ず電源プラグを持って抜いてください。

■ 戸を介して別の部屋へ引き

電源コードを引き回さない





回さないでください。コード内部の電線が切れ て焼損や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や 液体をかけない











■ 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。

■ 必ずかわいた手で持ってください。

お手入れの際、電源プラグをコンセントから抜く





■ 安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

ガラスドア付ラックに入れたときは、ガラスド アを閉めたままワイヤレスリモコンの開/閉ボ タンを押さない

■ 故障の原因になることが あります。





注

電源プラグに洗剤や 殺虫剤をかけない






■ 発煙や発火の原因となります。

次のような場合、電源プラグをコンセントから ນ^າ ຂອງປຸ⊅-抜いておく

- 長時間外出するとき
- プラグを抜く
- 旅行をするとき

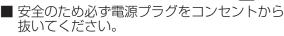

本機を移動させる場合、電源プラグをコンセ ントから抜く







- そのまま移動するとコードに傷がつき火災・ 感電の原因となります。
- ディスクは取り出しておいてください。

指や手をはさまれないように注意







■ 小さなお子様がディスクトレイに手 を入れないようご注意ください。



■ けがの原因となることがあります。

本機の上に重いものを置かない、乗らない







- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

乾電池の取扱いに注意

- ショートさせない分解・加熱をしない
- ・ 火の中に投入しない





■ 破裂したりする危険があります。

指定されていない電池は使用しない

- 新しいものと古いものを混ぜて使わない
- 種類の異なるものを混ぜて使わない



禁止

■ 指定以外のものを使用すると破裂・液もれに より火災・けがの原因となることがあります。

乾電池は正しく挿入する

プラス(+)とマイナス(-)の 向きを正しく入れる





■ 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所 油煙や湯気が当たる 場所 ・熱器具の近く ・テレビの近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ
- アンプなど熱を発生するオーディオ機器の近く









■ 発熱による変形や火災・感電・故障の原因に なります。

1年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する





- 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や 故障の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買い求め の販売店にご相談ください。

本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない







■ 内部に熱がこもり火災の原因になります。

海水や塩害に注意





■ 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に 注意してください。

ディスク再生中は本機を絶対に動かさない

■ 再生中はディスクが高速回転していますので、 本機を動かすと、中のディスクを傷つけたり、 破損するおそれがあります。






結露(つゆつき)について

- 結**露が発生した場合はディスクを本機に挿入しないでください。(本機を傷めてしまいます。) 結露が発生しているときに、ディスクを本機に挿入された場合、**ディスクの信号が読み取れず、 本機が正常に動作しないことがあります。
- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。 結露が発生した場合、電源プラグをコンセントへ差し込み、電源ボタンを押し 電源を入れたまま乾燥するまで放置した上で本機をご使用ください。




暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「**結露**」(またはつゆつき)と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のピックアップレンズやディスクに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。

- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
 - ・本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ

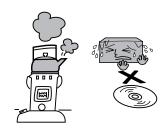

ディスクの取り扱い

- 再生面(虹色に光っている面)に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙やシール、ラベルなどを貼ったり、傷をつけたりしないでください。またシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスクは使わないでください。

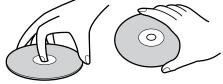

- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。)
- 使用後は、**所定のケースに入れて、保管してください**。ケースにいれずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。
- 指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。



- ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、 使わないでください。
- 次のロゴマークが付いたディスクをご使用ください。詳しくは[>> 11ページ]をご覧ください。





















レンズクリーナーについて

■ 市販のレンズクリーナーは使用しないでください。故障するおそれがあります。

本機の置き場所や取り扱いについて


- ■本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たりキャビネットが 変形するなど故障の原因となります。
- 不安定な場所や振動の多い場所、ほこりの多い場所には置かないでください。故障や事故の原因となります。
- 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
- ■長期間ご使用にならないときは、ディスクを取り出し電源を切ってください。

取り扱いは…

■国外では使えません。

本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、 電流電圧が異なりますので使用できません。

(This DVD player is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

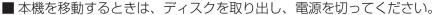

■ 本機をタテ置きではご使用にならないでください。



お手入れについて

キャビネットは…

■ キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってから ふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、 その注意書をよくお読みください。



- シンナーやベンジン、アルコールなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、 変質したり塗装がはげるなどの原因となります。





■ 市販のレンズクリーナーは故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り 決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に 関する地元自治体の規制にしたがって処分してください。

で使用になる前に、必ずお読みください

本体またはワイヤレスリモコンの電源ボタンを押してから電源が入るまで少し時間がかかります。 表示部に**P-ON**が点灯するまで、そのまましばらくお待ちください。

次の場合は画像が乱れたり、再生が停止したり、再生が始まらない事がありますのでご注意ください。

- ディスクが指紋などで汚れている。
 ディスクを清掃してください。 [► 8ページ]
- 2. ディスクにキズが付いている。
- 3. 本機で再生できないディスクが入っている。[➡ 11~12ページ]

本機の動作について

誤動作や故障などにより、本機が正しく動作しないことがあります。これらによる付随的損害の補償 については、ご容赦ください。

■本機は一般家庭用として作られていますので、業務用としてのご使用はしないでください。



著作権について

- ・ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ・ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- **PVP**はDVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の登録商標です。



FUJICOUR CD は富十写真フィルム株式会社の登録商標です。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

・本機のプログレッシブ出力 (525P/48OP)は、マクロビジョンコピーガード方式に対応しています。プログレッシブテレビによっては本機プログレッシブ出力に対応しておらず、映像に悪い影響が生じる可能性があります。

このような場合は、本体の"再生"ボタンを5秒以上押し、本体表示部の"P.SCAN"をオフにしてで使用ください。

この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

- **DVD** DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)
- ● 音楽用CDで楽しめる機能を表します。
- MP3が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。
- WMA (Windows Media Audio) が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。
- JPEG フジカラーCDなどのJPEGが記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。



操作上、気を付けていただきたい情報を表します。

用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をワイヤレスリモコン主体で行なっています。

再生できるディスク

本機では、下表のディスクを再生できます。

【DVDビデオディスク】

本機は、NTSC方式に適合しています。**PAL**や**SECAM**などのほかの方式で、記録されたディスクは再生できません。また、ディスクには下記の様なリージョン番号が表示されます。

ディスクの種類		ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号	DVD VIDEO OVDETATAZO DVD	音 声+映像(動画)	
記録状態によっては再生できない ディスクもあります	R R		
音楽用CD**	DIGITAL AUDIO	音 声	12cm/8cm盤
CD-R/CD-RW* 音楽CDフォーマット、JPEG、WMA*** MP3ファイル形式で記録されたディスク	DISTRICT COMPACT DISTRICT AUDIO RECORDADO RECORDADO RECORDADO REWITTADO REWITTADO REWITTADO	音 声(MP3、WMA) 静止画(JPEG)	
フジカラーCD	FUJICOLOR CD COMPATIBLE	デジタル画像	12cm盤

- ※ファイナライズしていないディスクは再生できません。
- ※※CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。 特殊ディスク再生時のみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。 CD規格外ディスクを再生した場合、色々な不具合が発生することがあります。
- **** Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標 または商標です。
- ・本機はマルチ・ビットレート(1つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式)の再生には対応していません。
- ・ディスクレーベル面に上記ロゴマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをで使用ください。規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても、画質・音質の保証は致しかねます。

"WMA" (Windows Media Audio)は、米国マイクロソフト社の開発した新しいオーディオコーデックです。

ディスク表示について

DVDビデオソフトに記載されている表示をご確認のうえお楽しみください。

表示		機能説明
・リージョン番号(再生可能地域番号) を表しています。		・本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVDビデオディスクの再生が可能です。
・DVDビデオディスクに記録されている画面 います。	ゴサイズを表して	・本機を接続するテレビの種類(ワイドテレビや4:3の テレビ)に応じた画面サイズが選べます。
	4:3	・4:3の画面サイズで記録されています。
	16:9 LB	・ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは上下に 黒いバーつき(レターボックス)サイズ画像を楽しめるよう に記録されています。
	16:9 PS	・ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは左右をカットした4:3の画像を楽しめるように記録されています。
・字幕の種類を表しています。 例: 2 1:日本語字幕 2:英語字幕		・ワイヤレスリモコンの字幕ボタンまたは、ディスクメニュー 画面でお好みの字幕が選べます。・ディスクによっては字幕ボタンで字幕が切り換わらない場合 があります。
・DVDビデオディスクに記録されているアン らの撮影画像や後方からの撮影画像)を表例:		・ワイヤレスリモコンのアングルボタンまたは、ディスクメニュー 画面でお好みのアングルが選べます。
 ・音声トラック数や音声記録方式を表しています。 例: (5)) 音声1:オリジナル<英語>(5.1chサラウンド) 音声2:日本語(ドルビーサラウンド) 音声3:ドルビーデジタル(ステレオ) 音声4:リニアPCM音声 音声5:日本語(5.1chサラウンド/DTS) 		 DVDビデオディスクに記録されている音声をワイヤレスリモコンの音声ボタンで切り換えることができます。 ディスクによっては音声ボタンで音声が切り換わらない場合があります。

ちょっと一言

下記のディスクは再生できません。


- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD
- DVD-ROM CD-ROM
- DVD-RW (VRモード) DVD+R DVD+RW Video CD
- DVD-RAM
 DVD-Audio
- CD-R/RW(音楽用データ以外のもの) CD-I
- SACD (ハイブリットディスクで通常のオーディオCD層に記録された音は再生する ことができます。スーパーオーディオCD層に記録された音は再生することができま せん。)
- フォトCD など
- 特殊な形状のディスク(ハート形など) (故障の原因となります。)
- 8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないでください。故障の原因となります。

ディスクの構成

DVD




- DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプター」に区切り構成されています。
 - ●タイトルとは、例えば複数の映画が入っている DVDビデオディスクで各映画ごとをさします。
 - ●チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分けたものです。

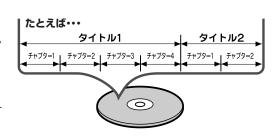

音楽用CD




- 音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。
 - ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が 入っているCDで各曲ごとをさします。

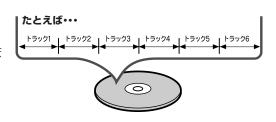

CD-R/RW(MP3、JPEG、WMAファイル形式)

- MP3またはWMA、JPEGのデータは「グループ (フォルダ)」と「トラック(ファイル)」に区切り 構成されています。MP3またはWMA、JPEGにつ いての詳細は、24ページをご覧ください。
 - ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が 入っているCDで各曲ごとをさします。
 - ●グループ(フォルダ)とは、いくつかの「トラック(ファイル)」をまとめたものをさします。

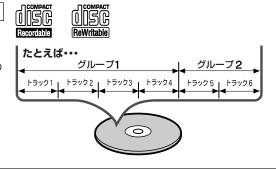

おもな特長

ドルビーデジタルサラウンド [➡ 21ページ]

● ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チ ャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

DTS(デジタルシアターシステム) [► 21ページ]

デジタルシアターシステム社が開発した、原音 に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシス

テムを楽しむことができます。 **早送り、早戻し、一時停止(静止)、コマ送り再生、** スロー再生 [🛶 28、30~32ページ]

● 早送り再生、早戻し再生、静止画、コマ送り再生、 スロー再生などの再生ができます。

早見早間/遅見遅聞再生[➡ 31ページ]

● 早送り/遅送り再生時でも聞き取りやすい音声を 出力する機能です。

ランダム再生(音楽用CD、MP3、WMA、JPEG)

[> 37ページ]

◆ 本機は、トラック(ファイル)の順番をランダム に変えて再生することができます。

プログラム再生(音楽用CD、MP3、WMA、JPEG) 「 ➡ 35〜36ページ]

● 本機は、トラック(ファイル)の順番をプログラ ムして、お好きな順番で再生することができます。

デュアル再生 (MP3、JPEG) [>> 25~26ページ]

● JPEGファイルとMP3ファイルを同時に再生する ことができます。

フォルダ再生(MP3、WMA、JPEG)[➡ 39ページ]● ディスクをグループ(フォルダ)ごとに再生し、

JPEGファイルと、MP3ファイルを同時に再生 することができます。

DVDメニュー言語切りかえ [➡ 55~57ページ]

● DVDに含まれているメニューが、多言語対応の 場合、メニューに表示する言語が選択できます。

自動電源オフ機能

● 静止、停止状態で30分間入力がないと、電源が 自動的に切れます。

希望する言語で字幕を表示 [➡ 47、55~57ページ]

● 希望する言語が、ディスクに記録されている場合に は、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

カメラアングルの選択 [→ 48ページ]● 異なるアングルからの映像が、ディスクに記録 されている場合には、希望するカメラアングル を選ぶことができます。

音声言語とサウンドモードの選択

[➡ 47、60~61ページ]

複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、 ディスクに記録されている場合には、好きな言語、 またはサウンドモードを選ぶことができます。

パレンタル設定 [➡ 62~63ページ]

● パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好 ましくないディスクの再生を、制限することが できます。

ディスクの自動判別

● DVD、音楽用CD、MP3、JPEGを自動的に判 別して再生します。

MP3/JPEG/WMA再生 [➡ 24ページ]

● CD-RやCD-RWに記録された MP3/JPEG/WMAファイルを再生することが できます。

バーチャルサラウンド [➡ 50ページ]

● バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができ ます。

プログレッシブ [🛏 19ページ]

● 接続したテレビがプログレッシブ映像に対応し ているとき、従来方式のインターレーススキャ ン方式より、ちらつきの少ない高密度の画像を 楽しむことができます。

ディスクナビゲーション [➡ 42ページ] ● ディスクに記録されているそれぞれのチャプター を表示することができます。

画面表示 [🝑 52ページ]

● 各時点で行なっている操作情報を、テレビ画面 上に表示します。また、ワイヤレスリモコンを 利用してテレビ画面上で、(プログラム再生など の)その時点に有効になっている機能を確認する ことができます。

サーチ [➡ 40~45ページ]

チャプターサーチ:

ユーザーが指定したチャプターでサーチする ことができます。

● タイトルサーチ

ユーザーが指定したタイトルでサーチするこ とができます。

• トラックサーチ

ユーザーが指定したトラック(ファイル)で サーチすることができます。

● タイムサーチ

ユーザーが指定した時間でサーチすることが できます。

リピート [➡ 33~34ページ]

- チャプター、タイトル、トラック(ファイル): 再生中のディスクのチャプター、タイトル、 トラック(ファイル)を繰り返して再生する ことができます。
- オール (音楽用CD、CD-R/-RW (MP3、WMA、 JPEG)):

再生中のディスク全体を繰り返して再生する ことができます。

A-B :

ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り 返して再生することができます。

グループ (フォルダ)

MP3またはWMA、JPEGで再生中のフォル ダを繰り返して再生することができます。

ズーム [🛏 49ページ]

● 2倍または4倍に拡大した画面を表示させること ができます。

つづき再生(リジューム機能)[➡ 29ページ]

• 再生をストップした位置から再生することがで きます。

黒レベル [뻐 50ページ]

● 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすく できます。

ビットレート表示 [🛶 52ページ]

● ディスクの画像情報量を示します。

DRC [➡ 60ページ]

● 音量範囲をコントロールします。

マーカー [🕽 51ページ]


● ユーザーが指定した位置を呼び出すことができ ます。

ダウンサンプリング [➡ 54、61ページ]


● デジタル端子接続時、96kHzのPCMで録音され た音声信号を48kHzに設定することができます。

各部のなまえ

() 内の番号は、本文で説明しているおもなページです。 操作ボタンの機能については、15ページをご覧ください。

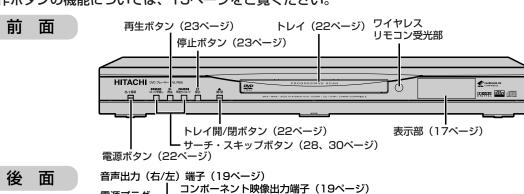

電源プラグ S映像出力端子(19ページ) D1/D2映像出力端子(19ページ) 映像出力端子(19ページ) 同軸デジタル音声出力端子(20ページ) 光デジタル音声出力端子(20ページ)

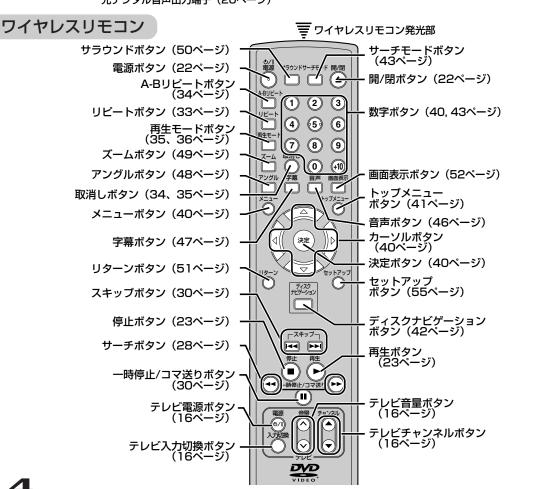

各部の名称と機能説明

■ 本体前部

	各部の名称	機能説明
さ	再生ボタン	ディスクの再生プログレッシブスキャンモードの切換え
	サーチ・スキップボタン	チャプター(トラック(ファイル))の頭出しと早送り/早戻し
た	停止ボタン	ディスクの再生を止める
	電源ボタン	電源を「入」「切」にする
	トレイ	ディスクをセット
	トレイ開/閉ボタン	トレイの出し入れ
は	表示部	17ページをご覧ください

■ 本体後部

	各部の名称	機能説明
英字	S映像出力端子	S端子付きテレビとの接続
あ	映像出力(D1/D2)端子	D端子付きテレビとの接続
	[映像出力端子	映像入力端子付きテレビとの接続
	音声出力(右/左)端子	アナログオーディオやテレビとの接続
か	コンポーネント出力端子	Y, CR/PR, CB/PB 端子付きテレビとの接続
た	電源プラグ	AC100Vのコンセントに差し込む
	同軸デジタル音声出力端子	同軸デジタル端子付きアンプとの接続
は	光デジタル音声出力端子	光デジタル端子付きアンプとの接続

■ ワイヤレスリモコン操作ボタン

	各部の名称	機能説明
英字	A-Bリピートボタン	A点からB点を繰り返し再生
あ	アングルボタン	アングル(角度)の切り換え
	一時停止/コマ送りボタン	再生の一時停止/コマ送りをする
	音声ボタン	音声の言語を設定する・音質モードの設定
か	カーソルボタン (4方向)	初期設定やプログラム再生、カーソルの移動や項目の切り換え
	開/閉ボタン	トレイの出し入れ
	画面表示ボタン	DVDのディスクメニュー画面を表示する
	決定ボタン	選択した項目を確定
	◄◀▶▶ (サーチ)ボタン	早送り/早戻し再生、スロー再生
さ	サーチモードボタン	お好みの位置の検索
	再生ボタン	ディスクの再生
	再生モードボタン	プログラム/ランダム再生画面に切り換える 画面の明るさ調整(DVD) サラウンド設定
		• サラウンド設定
	サラウンドボタン	サラウンドの切り換え
	字幕ボタン	字幕の言語を設定する
	ズームボタン	再生画像の一部を拡大
	数字ボタン	各設定、選択などに使う
	スキップボタン	チャプター(トラック(ファイル))の頭出し
	セットアップボタン	設定を変更するときに使う
た	停止ボタン	ディスクの再生を止める
	テレビ音量ボタン	テレビの音量を換える
	テレビチャンネルボタン	テレビのチャンネルを換える
	テレビ電源ボタン	テレビの電源を「入」「切」にする
	テレビ入力切換ボタン	テレビ/DVDの切り換え
	電源ボタン	電源を「入」「切」にする
	ディスクナビゲーションボタン	ディスクナビゲーション画面を表示する
	トップメニューボタン	DVDディスクの最上層のメニュー画面を表示する
	取消しボタン	設定した内容を元に戻す
ま	メニューボタン	ディスクの情報を画面に表示する
5	リターンボタン	1つ前の設定画面に戻る
	リピートボタン	タイトル/チャプター、トラック(ファイル)の繰り返し再生

ワイヤレスリモコン乾電池のいれかた

ワイヤレスリモコン裏側の フタをはずす



乾電池(単3形)を入れる

- ●(+)(−)を確かめる
- (−)側を先に入れる

3

フタを付ける

ワイヤレスリモコンの操作方法



海体正面より 左右30度以内:5m以内 上15度以内:5m以内 下30度以内:3m以内

「アルカリ乾電池ご使用の注意」

アルカリ乾電池は、外枠がブラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆(外枠の被覆がはがれている場合)に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート(短絡)状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

ちょっと─言! • ワイヤレスリモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい単3形乾電池に交換してください。(※付属の単3形乾電池は動作確認用です。)

- - 長期間使用しないときは、ワイヤレスリモコンから乾電池を取出してください。
 - 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。
 - アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に入れないでください。
 - 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に入れないでください。
 - ワイヤレスリモコンのボタン名表示パネルには透明保護シートが貼ってあります。一部がはがれたり、気泡が入っていても不良ではありません。文字が見にくい場合は透明保護シートをはがしてお使いください。
 - ワイヤレスリモコンは、本機付属の(DVL-RM800)を使用してください。

電源

● 蛍光灯などの近くに設置すると、ワイヤレスリモコンの操作が受けづらくなることがあります。 このようなときは、本機を蛍光灯などから離した場所に設置してください。

ワイヤレスリモコンについて

ワイヤレスリモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のワイヤレスリモコンでテレビの電源を入れたり、音量を調節したりできます。(テレビの操作ができるボタンは [テレビ電源]、[入力切換]、[音量]、[チャンネル]のみです。)

設定のしかた

ワイヤレスリモコンをテレビに向け、 (テレビ電源)ボタンを押しながら右の表にしたがってお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押します。

テレビの電源が入/切すると、お手持ちのテ レビに対応した設定の完了です。

※初期設定は「日立」に設定されています。

メーカー	ボタン
日立	1
<u>松下</u> ビクター	2
ビクター	3
ソニー	4
東芝	5
<u>東芝</u> 三菱	6
三洋	7
三洋	8

メーカー	ボタン
シャープ	9
富士通ゼネラル	取消し
シャープ	0
NEC	+10
日立 /松下	字幕
松下	音声
パイオニア	画面表示

ちょっと一言!

- 複数のメーカーボタンがある場合、実際にテレビが動作するボタンを選んでください。
- テレビのメーカーや機種によっては、使えない操作があります。
- ワイヤレスリモコンの乾電池を交換したときは、再設定が必要な場合があります。

本機の機能操作について

図1 メニュー画面(テレビ画面)



本機はセットアップメニュー(図1)等に従い、各種機能を設定する操作になっています。また、この操作はワイヤレスリモコンのボタン(図2)を使用し設定を表現しません。

※22ページ以降の説明において、ワイヤレスリモコン主体とした説明となります。

各ボタンの名称と使用用途


使用用途	ボタン名称	ワイヤレスリモコン
・タイトルメニューを呼び出す	トップメニュー	רב-עלעיל
・セットアップメニューを呼び出す	セットアップ	セットアップ
・選択項目の移動	カーソル	
・選択項目の確定	決定	決定
・キャンセル	リターン	IJ 9− ν

図2 ワイヤレスリモコン 操作ボタン



表示部について

本体前面

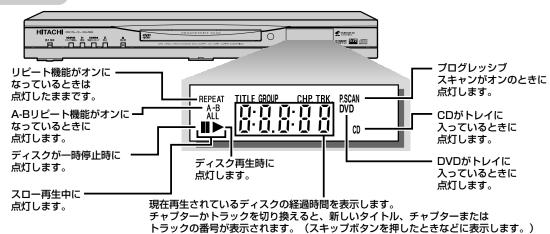


カウンター(再生時間)の確認はテレビ画面で行なってください。 詳しくは52~53ページをご覧ください。



正しい設置・設定をしてください

本機後面の端子について

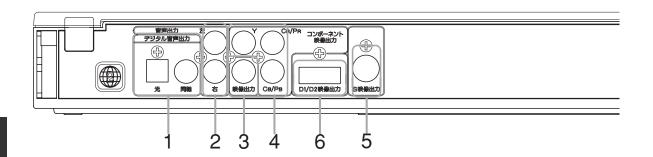

1. デジタル音声出力端子

市販の光デジタルケーブルまたは75Ω同軸コードを使って、デジタル端子付きアンプと接続します。ドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーをお使いになる場合もここに接続します。

2. 音声出力端子

付属の音声コード (赤、白) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (音声) と接続します。または、オーディオ機器などのアナログ音声入力端子と接続します。

3. 映像出力端子

付属の映像コード (黄色) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (映像) と接続します。

4. コンポーネント映像出力端子

市販のコンポーネント映像ケーブルを使って、コンポーネント映像入力端子 (CR/PR、CB/PB、Y) のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。S映像コードよりも鮮明な映像を楽しむことができます。

5. S映像出力端子

市販のS映像コードを使って、S映像入力端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。映像コードよりも鮮明な映像を楽しむことができます。

6. D1/D2映像出力端子

市販のD端子映像ケーブルを使って、D端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。コンポーネント映像入力端子 (D端子) については 19 ページをご覧ください。


テレビとの接続

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書もよくお読みください。

正しい設置・設定をしてください

AV対応テレビ または ワイドテレビ

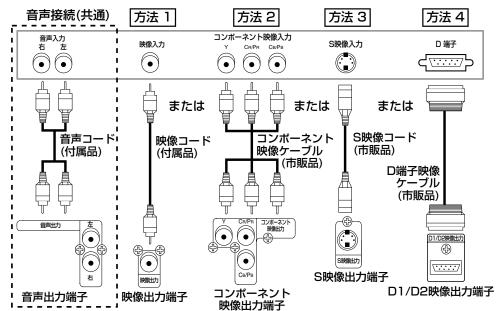

本機後面

- 方法 1: 本機 + 外部入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 2: 本機 + コンポーネント映像入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 3: 本機 + S映像入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 4: 本機 + D端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ

② コンポーネント映像入力端子(D端子)とは?

- ●コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、市販のD端子ケーブルを使い本機のD1/D2映像出力端子と接続する映像機器のD映像入力端子をつなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができます。コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●プラズマテレビやプロジェクションテレビまたは液晶テレビと接続している場合は、セットアップ設定項目のロゴ設定を"オフ"にしてください。[► 58~59ページ] CD再生などで背景画面を表示していると、テレビに背景画面の残像が残ることがあります。

② プログレッシブスキャンの設定(工場出荷時は インターレース)

■接続するテレビに合わせて設定してください。テレビがプログレッシブスキャン方式(525p/480p)に対応している場合、テレビをプログレッシブモードに設定し、本機とコンポーネント映像入力端子(D端子)を使って接続します。次に本体の"再生"ボタンを約5秒間押し続けます。プログレッシブスキャンが有効になり、本体表示部の"P.SCAN"が点灯します。通常の(プログレッシブスキャン方式に対応していない)テレビをお使いの場合は、プログレッシブスキャンをモードを解除してください。本体表示部の"P.SCAN"が消灯します。・テレビモニターの映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターを使用してください。

🕲 プログレッシブスキャン方式とは?

■プログレッシブスキャン方式では従来方式のインターレーススキャン方式に対して、よりちらつき の少ない高密度の画像をお楽しみいただけます。

5ょっとー言! • ワイドテレビ(16:9)に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。[➡ 58 ~ 59ページ]
 • 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間に挟んでテレビに接続したり、録画
 してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。



オーディオ機器との接続

接続を始める前に…

-ディオ

機器

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

オーディオ機器 方法 2 方法 1 (A) デジタル端子付きアンプ ® 0 റ 🕲 光入力 アナログ音声 デジタル音声 • • • 入力端子 入力端子 光デジタル 75Ω同軸コード 音声コード ケーブル (市販品) または (付属品) (市販品) 音声出力 • デジタル音声 音声出力端子 • • 出力端子

- **方法 1**: 本機 + アナログ音声入力端子付きのオーディオ機器
- 方法 2: 本機 + デジタル音声入力端子付きのアンプ



本機後面

- _{ちょっと−言!} ドルビーデジタルおよびDTSのサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、[オ ーディオ設定]の[ドルビーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時 はドルビーデジタルは「ビットストリーム」、DTSは「オフ」)正しくない設定でDVDディスクを再生する と、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。 [🛏 60 ~ 61ページ]
 - ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、MDデッキやDATデッキでデジタル録音する ことはできません。

(②) 光デジタル音声出力端子について

● 光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号 による通信は、外界の電気的影響を受けにくく、またほかの外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少な くなります。

(雲) 光デジタルケーブルについて

●光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、 直径が15cm以上になるように巻いてください。 ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。 長さは3m以下のものを使用してください。 プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。



同軸


正しい設置・設定をしてください

ドルビーデジタルまたはDTS対応のアンプやデコーダーとの接続

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状 態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてくだ さい。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みくだ さい。

ドルビーデジタルサラウンド、または DTSデジタルサラウンドフォーマット のDVDディスクを再生するときには、 ドルビーデジタルやDTS対応のアンプ またはデコーダーに本機を接続するこ とにより、大迫力の臨場感あふれるサ ラウンドサウンド音声をお楽しみいた だけます。このオーディオ接続には、 75Ω同軸コード (市販品)、または光 デジタルケーブル(市販品)をご利用 ください。

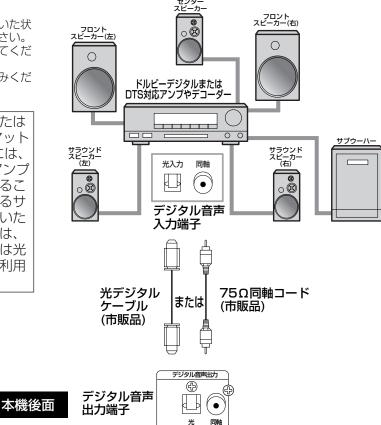



- ҕょっとー言! ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、[オーディオ設定]の[ドルビーデジタル] を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 60~61ページ]
 - DTS対応のアンプやデコーダーに接続する場合には、[オーディオ設定]の[DTS]を[ビットストリーム] にしてください。[➡ 60~61ページ]
 - ドルビーデジタルおよびDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、「オーディオ設定]の「ドル ビーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビット ストリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れ ることがあります。[➡ 60 ~ 61ページ]

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラト リーズの商標です。


DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems. Inc.の登録商標です。

DVD、音楽用CDの再生

DVD CD

再生を始める


- テレビ、アンプ、その他本機に接続されている機器の電源をすべて入れます。(外部機器側の入力 方式を本機に適合するように切り換えたうえで、音声のボリュームが適正かどうか確かめてください。)
- ディスク回転中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 電源プラグを抜くときは、ディスクを取り出し、電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜い てください。

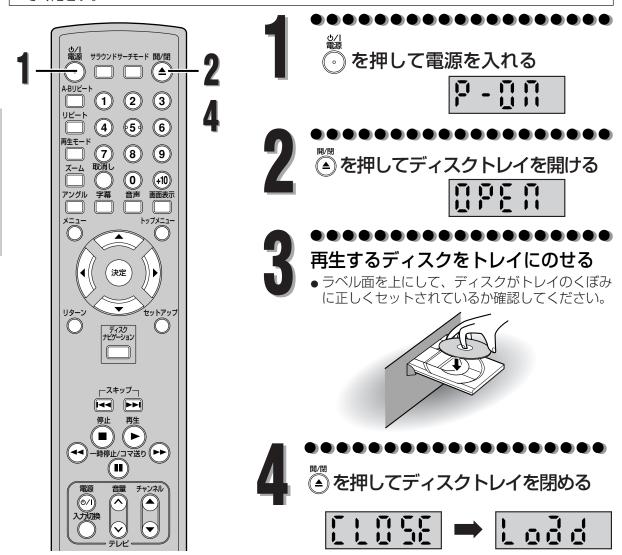

ธょっと−言! ● ディスクが裏表逆になっていると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。




- ●電源「切」の状態でも、(▲)を押すと電源が入り、トレイが開きます。
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬とまることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。
- DVDディスクが入った状態で電源を入れると自動的に再生を始めるディスクがあります。
- MP3, WMA, JPEGの再生に関しては、「MP3/WMA/JPEGディスクの再生」□⇒ 24~27ページ]をご覧ください。

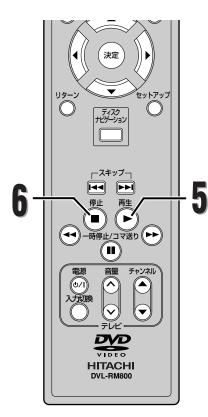

፝⇔を押す

- ディスクの最初のチャプター、またはトラック (ファイル)から再生が始まります。
- メニュー画面が記録されているDVDを再生すると、 画面表示されたメニューを使って、再生すること ができます。[→ 40~41ページ]の項をご覧くだ さい。
- DVDには自動的に再生するディスクがあります。
- DVDの場合、映像/音声が出るまで約5秒かかります。

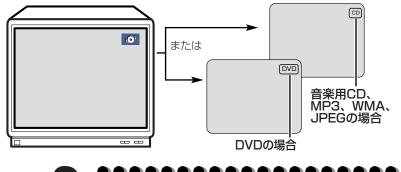

再生をやめるとき、 🖲 を押す





ディスクエラー

--ディスクを取り出してください。-再生可能なディスクを挿入してく ださい。

リージョンエラー

--ディスクを取り出してください。--この地域での再生は禁止されてい ます。


パレンタルエラー

現在のパレンタル設定では再生が 制限されています。




5ょっとー言! ● 本機の動作中にテレビ画面の右上隅に「禁止マーク」が表示されることがあります。 これは、禁止されている操作を本機かディスクに対して行なわれていることを警告す るためのものです。

> ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすること があります。このような場合には、ディスクを清掃して電源プラグをいったん抜き取り、プラグを差し込みなおしてから再生を再開してください。

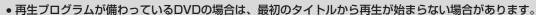

● 携帯電話をで使用になる時はテレビやDVDに近づけないでください。 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする場合があります。 異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話を離してで使用ください。

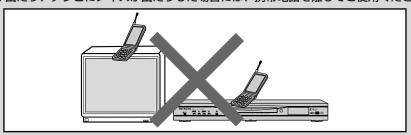

0

MP3/WMA/JPEGディスクの再生



-001.mp3, 001.jpgまたは001.wma -002.mp3, 002.jpgまたは002.wma -003.mp3, 003.jpgまたは003.wma

വാ

- 004.mp3, 004.jpgまたは004.wma - 005.mp3, 005.jpgまたは005.wma - 006.mp3, 006.jpgまたは006.wma

MP3、WMA、JPEG形式で記録されたCD-ROMやCD-R、CD-RWディスクを再生することができます。

MP3/WMA/JPEG

MP3 / WMA / JPEGファイル:

アルバム

001

003




MP3/WMA/JPEGディスクについて

- 「.mp3(MP3)」という拡張子の付いたファイルを 「MP3ファイル」と呼びます。
- 「.wma(WMA) | という拡張子が付いたファイル を「WMAファイル」と呼びます。
- 「.jpg(JPG)」または「.jpeg(JPEG)」という拡張 子の付いたファイルを[JPEGファイル]と呼び ます。

(Exif*規格に準拠した画像ファイルを再生す ることができます。)

-007.mp3, 007.jpgまたは007.wma -008.mp3, 008.jpgまたは008.wma -009.mp3, 009.jpgまたは009.wma *JEIDA(日本電子工業振興協会<Japanese Electronic Industry Development Association>)が制定したファイル形式です。

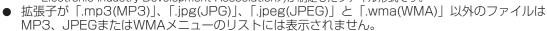

● 拡張子「.mp3(MP3)」、「.jpg(JPG)」、「.jpeg(JPEG)」または「.wma(WMA)」が付いたファイル でも、MP3、JPEG、WMA形式で記録されていないものを再生するとノイズが出ることがあります。

対応しているCD-R/RWディスクのフォーマットは、ISO9660 Level1/Level2 Joliet方式です。

再生可能なMP3ファイル、WMAファイルは次の仕様です。(ビットレートが低くなると音質が悪くなる場合があります。)

サンプリング周波数(kHz)	MP3		WMA				MP3 WMA			WMA			
ビットレート(kbps)	48	44.1	48	チャンネル数	44.1	チャンネル数	32	チャンネル数	22.05	チャンネル数			
32	0	0			0	1			0	2			
40	0	0											
48	0	0			0	2	0	2					
56	0	0											
64	0	0	0	2	0	2	0	2					
80	0	0	0	2	0	2							
96	0	0	0	2	0	2							
112	0	0	0	2									
128	0	0	0	2	0	2							
160	0	0	0	2	0	2							
192	0	0	0	2	0	2							
224	0	0											
256	0	0			0	2							
320	0	0			0	2							
可変ビットレート	非対応		32-320kbp	sに対応									
タイプ	MPEG1オーディ	EG1オーディオレイヤー3 Windows Media Audio Ver.9.0											
その他	著作権保護に	より再生が禁止されているファイルは再生できません。											
	ビットレート	が低くなると音	音質が悪くなる	場合があります。	,								
	デジタル接続:	をした時にデジ	こデジタル機器での録音は禁止されます。										

再生可能な、IPEGファイルは次の仕様です

丹王可能なら下しファイルは人のは家です。					
画像サイズ	3:6300X5100画素				
	下限:32X32画素				
その他	画面に入りきらないJPEG画像は、縮小して表示します				
	プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません				
	推奨の画像サイズは640X480画素で、それ以上のサイズの場合は出画に時間がかかります。				


MP3/WMA/JPEGトラック(ファイル)が記録されたディスクを 挿入し、 🎢 を押す

- MP3/WMA/JPEGメニュー画面が表示されます。
- グループ(フォルダ)名の先頭には "回"が表示されます。
- MP3ファイル名の先頭には"図"が表示されます。
- WMAファイル名の先頭には "♪" が表示されます。
- JPEGファイル名の先頭には "¹¹ が表示されます。
- 画面内に全て表示されない場合は、次のページを示す "▼" が表示されます。前のページがある場合には "▲" が表示されます。"▼" の右側には現 在のページ番号と総ページ番号が表示されます。
- グループ(フォルダ)255、トラック(ファイル)999まで認識できます。(MP3/WMA/JPEG ファイルが混在して記録されている場合も、あわせてグループ(フォルダ)255、トラック(ファ イル) 999まで認識できます。)

● グループ(フォルダ)内にMP3/WMA/JPEGファイルがない場合は、そのグループ(フォルダ) を表示しません。



を押す

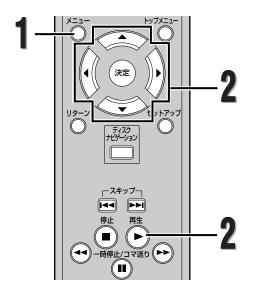

- MP3 / WMAファイルを選択した場合 選択したトラック(ファイル)から順に再生が 始まります。
- JPEGファイルを選択した場合 選択したトラック(ファイル)から順に画像が 再生されます。
 - 1トラック(ファイル)を5秒間再生後、次のトラ ック(ファイル)を再生します。
 - ●画像表示中に を押すたびに画像が時計回りに90 度回転し、 (√を押すと時計と逆回りに90度回転し ます。

グループ(フォルダ)を選択したいときは…

◆ ◇ / ◇ で再生し たいグループ(フォル ダ)を選択し、)・) また は か()を押し



て、トラック(ファイル)を選択してください。

- **(►)**または^(決定)を押すと再生が始まります。
- ●9階層以降の階層は再生できません。
- グループ名/トラック名は25文字まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が フルーンイン・アンツーはビスターは「とないとことなり。 大気、アルファイン・スタート、ロッカストによるスポループで、その他認識されない文字はアスタリスクで表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては表示できない(アスタリスクが表示される)場合があります。 記録したときの条件によっては、再生できないグループ(フォルダ)やトラック(ファイル)が表示されることがあります。 固定ビットレート3名とkps以上で記録されたMP3ファイルを推奨します。

- 固定とットレートのARDIPS以上で記録されたMPSファイルを推奨します。 マルチセッションで記録したディスクも再生できます。 記録方式について詳しくはCD-R/CD-RWドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 JPEGファイルのサイズによっては、再生に時間がかかる場合があります。 JPEG再生中は操作ボタンが効きにくくなる場合があります。





3 「初期設定」で[デュアル再生]を [オン]にしている場合

- MP3ファイルが選択された場合、選択されたトラックから再生が始まります。再生が終わると、次のトラックのMP3ファイルが再生されます。
- JPEGファイルが選択された場合、選択されたトラックから再生が始まります。再生が終わると、次のトラックのJPEGファイルが再生されます。

■ 画像と音楽を同時に楽しむには…

- 再生中に、 を押すと、ファイルリストが表示されます。
- MP3ファイルを再生中に、ファイルリストからJPEGファイルを選択すると、同時再生が始まります。
- JPEGファイルを再生中に、ファイルリストからMP3 ファイルを選択すると、同時再生が始まります。

■「初期設定」で[デュアル再生]を[オフ]に している場合

● MP3ファイルとJPEGファイルは同時に再生されません。この場合、記録されたトラック順に再生されます。


再生をやめるときは を押す



- ፤! 「初期設定」のデュアル再生設定項目については、64~65ページを参照してください。
 - デュアル再生設定項目が[オン]の場合、MP3ファイルとJPEGファイルの両方が記録されたディスクを挿入後、再生ボタンを押すと、先頭のMP3トラックとJPEGトラックから、同時再生が始まります。
 - WMAファイルとJPEGファイルを同時に再生することはできません。同時再生中にファイルリストからWMAファイルを選択すると、WMAファイルのみの再生となります。
 - デュアル再生は、すべてのファイル構成の組み合わせを保証するものではありません。


フジカラーCDの再生

JPEG

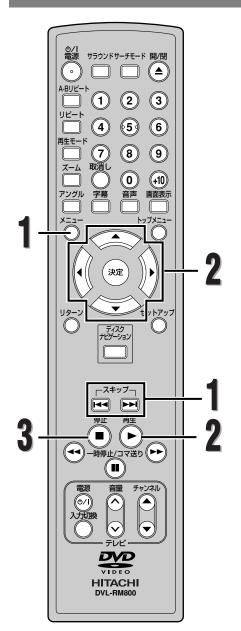

フジカラーCDを挿入し、 🦳 を押す

● フジカラーCDのメニューが表示されます。

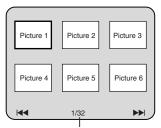

現在の画像番号/総画像数

- 画面内にすべての画像が表示されない場合は、次のペ -ジを示す "▶▶|" が表示されます。 前のページがある場合には "◄◄" が表示されます。
- → を押して、表示したいページを選択します。
- 現在の画像番号と総画像数は中央下部に表示されま
- すべての画像が表示されるまで時間がかかることがあ ります。

画像を選択する

/ **◇** / **)** / **◇** を押して再生 したい画像を選択し、きまたは、**定を押します。

- 選択された画像から画像再生が始まります。トラック は「初期設定」の[スライドショー]で設定された時間 (5秒間または10秒間)で表示され、次のトラックに移 ります。
- 画像が表示されている間は、 を押すごとに時計まわ (√を押すごとに反時計まわりに、90度ずつ画 像を回転して見ることができます。


再生をやめるときは 🖺 を押す



- 再生中にメニューボタンを押すと[○(禁止マーク)]が表示されます。
- 「初期設定」の[スライドショー]を[ミュージック]にしている場合は、5秒で表示されます。 「初期設定」の[スライドショー]表示時間設定が、[5秒]または[10秒]であっても、JPEGサイズが大きい場合、 表示時間が長くなる場合があります。

早送り/早戻し(サーチ)をする


DVD C D MP3 WMA

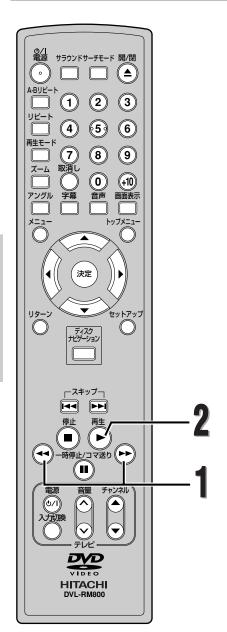

再生中に か を押す (DVDの音声は出ません。)

ボタンを押すたびに再生速度が変わります。


- DVDの場合、ディスクによって早送り/早戻しの速度が異なる場合がありますが、目安は1(x2)、2(x8)、3(x20)、4(x50)、5(x100)です。
- 音楽用CD、MP3、WMAの場合の早送り/早 戻しの速度の目安は1(x2)、2(x8)、3(x30) です。
- 再生速度の倍速は通常再生を 1 としたときの 目安です。実際の速度ではありません。

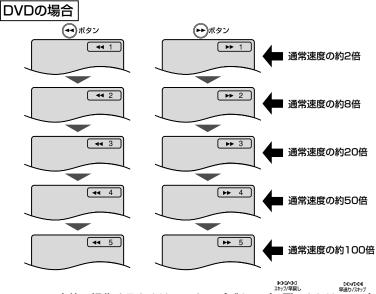




- タイトルまたはトラック (MP3、WMA) をまたぐ早送り/早戻しはできません。
- DVDで早送り/早戻し中に映像にブレが生じる場合は、「初期設定」で[スチルモード]を[フィールド]に切り換えてください。[➡ 58~59ページ]

続きから再生する(リジューム機能) DVD C D MP3 WMA JPEG

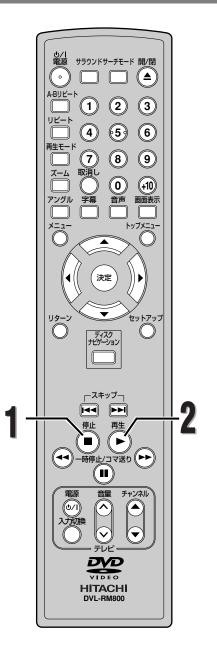

●●●●●●●●●●●●● 再生中に ***** を押す

●再生が停止し、次いで画面中央に約10秒間メッセージが表示されます。

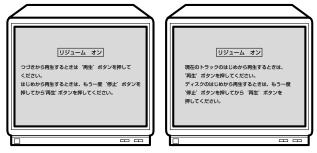

<DVD、音楽用CDの場合> <MP3、WMA、JPEGの場合>


●停止した位置から、続けて再生されます。



- 5ょっと−言! 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき情報(リジューム)はリセットされます。
 - ●電源を切っても、つづき再生(リジューム)の情報は消えません。
 - つづき情報を保持しているとき、DVDの場合、再び電源を入れると自動的につづき再生を開始します。 CDの場合、約10秒間「再開メッセージ」が表示されます。
 - MP3、WMA、JPEGでは停止したトラックの先頭から続けて再生されます。

·時停止(静止)

DVD C D MP3 WMA JPEG

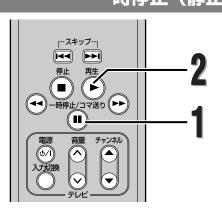

-時停止/コマ送り を押す 再牛中に (II)

- 再生が一時停止し、音声は消音となります。 DVDは静止画再生となります。
- 音楽用CD または、MP3、WMA、JPEG は、 一時停止となります。



• 静止中の映像にブレが生じる場 合、「初期設定」で[スチルモー ド]を[フィールド]に切り換えて ください。[➡ 58~59ページ]


- MP3とJPEGの同時再生中に ー時停止/コマ送りボタンを押す と、JPEGファイルのみ一時停止 します。再度一時停止/コマ送り ボタンを押すと、MP3ファイル も一時停止します。
- MP3とJPEGの同時再生時の MP3とJPEGの両方が一時停止 中に再生ボタンを押すと、両ファ イルとも再生が再開されます。

再生に戻すには р を押す



П

チャプターやトラック(ファイル)を頭出しする(スキップ) DVD CD MP3 WMA JPEG

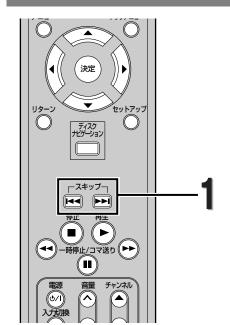

再生中に かる

- DVDの場合は、同一タイトル内のチャプターの 頭出しができます。
- 音楽用CDまたは、MP3、WMA、JPEG の場合 は、トラック(ファイル)の頭出しができます。

スキップー

•次のチャプターを頭出しします。

または

現在のチャプターを頭出しします。 -スキップ


さらに押すと前のチャプターに戻ります。



- タイトルまたはトラックをまたぐスキップはできない 場合があります。
- MP3とJPEGを同時再生しているときのスキップ操作 は、MP3ファイルに対してのみ有効です。ただし、 「初期設定」の[スライドショー]を[ミュージック]にし ている場合は、MP3、JPEGのどちらのファイルにも 有効です。[➡ 64~65ページ]

コマ送り再生



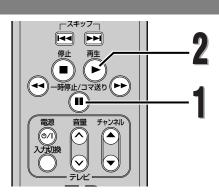


時停止中に

一時停止/コマ送り

を押す (11)

ボタンを押すたびに、 音声は消音されたまま、 コマ送りされます。

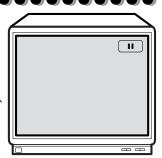

- 本機はコマ戻しできません。
- コマ送り中に映像にブレが生じ る場合、「初期設定」で[スチル モード]を[フィールド]に切り換 えてください。

「 ➡ 58~59ページ〕


再生に戻すには を押す



早見早間/遅見遅間再生


DVD

※ドルビーデジタル方式で記録されたディスクのみで動作します。

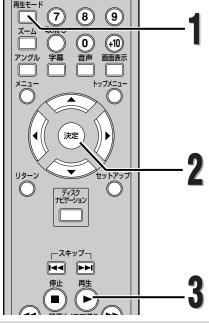

再生中に 🔤 が表示されるまで を繰り返し押す

> ● 現在の設定状態が表示 されます。

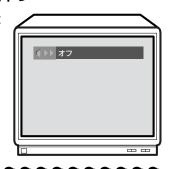

ちょっと一言!



- 早見早聞/遅見遅聞再生中は、音声(言語) 切り換えはできません。
- 早見早間/遅見遅間再生中は、バーチャルサラウンド設定、黒レベル設定はできません。● 早見早聞/遅見遅聞再生中は、バーチャルサ
- ラウンド機能は働きません。
- ディスクによっては早見早聞/遅見遅聞再生 できない箇所があります。

デジタル音声出力端子(光/同軸)に接続し ている場合、PCM音声が出力されます。

決定 で設定を切り換える

> :約0.8倍速で再生を行います。 (遅見遅聞再生)

:約1.3倍速で再生を行います。


(早見早聞再生)

: 通常再生を行います。

を押すと通常再生に戻る


スロー再生

DVD

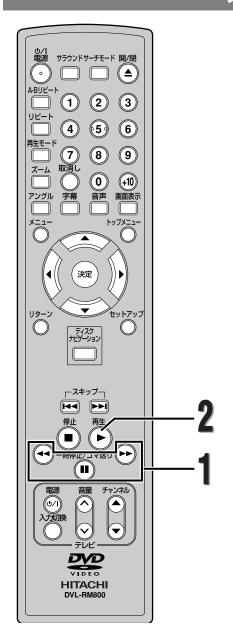

- ●スローモーションモードで再生が行なわれます。
- または を押すたびに3段階に再生速度が変わります。
- ディスクによって再生速度が異なる場合があり ますが、目安は1(1/16)、2(1/8)、3(1/2)で す。



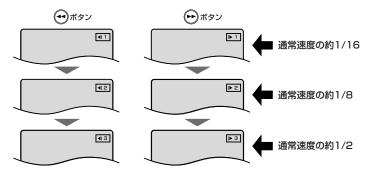


ちょっとー言! ● 音楽用CDのスロー再生はできません。



- ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。
- スロー再生中の映像にブレが生じる場合、「初期設定」で[スチルモード]を[フィールド]に切り換えてください。[➡ 58~59ページ]

繰り返し再生(リピート再生)

DVD GD MP3 WMA JPEG

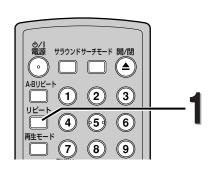

再生中に を押す

DVDの場合


- 1つのタイトルまたはチャプターを、繰り返し再生することができます。
- □ を押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。


音楽用CDの場合


- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生 されます。
- で押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。

MP3、WMA、JPEGの場合

- グループ(フォルダ)または1つのトラック(ファイル)、ディスク全体が繰り返し再生されます。

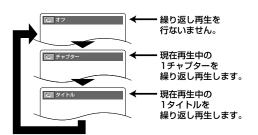

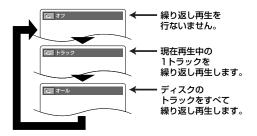

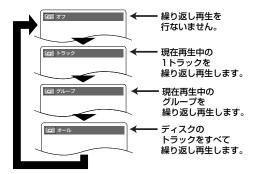

שביי

ちょっと一言。

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- "リピート"の設定をした後、別のタイトル、チャプター、トラック(ファイル)に移ったとき、この設 定は消去されます。
- リピート設定をしても、タイトル、チャプターの先頭に戻らず、次の場面に移るディスクがあります。
- A-Bリピート設定中は、リピート設定できません。

繰り返し再生(A-Bリピート再生)

DVD CD

繰り返し再生するように、設定することができます。




●●●●●●●●●●●●●●●●● 再生中に、繰り返し再生の開始点にし たい箇所で ABUK-トを押す

● 開始ポイント(A)が選択されます。



2 リピート再生の最終点にしたい箇所で、再度 ABUE-トを押す

- 最終点ポイント(B) が選択されます。
- ●選択された区間が繰り返し再生されます。

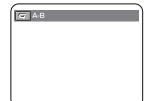




HITACHI

- ^{ちょ<u>っと‐≒!</u> DVDの場合、A-Bリピートは、現在のタイトル内にのみ設定することができます。}
 - 音楽用CDの場合、A-Bリピート区間は、現在のトラック(ファイル)内に設定することができます。
 - DVDの場面によっては、A-Bリピート機能を利用できない場合もあります。

 - MP3、WMAのA-Bリピートはできません。
 - リピート設定中は、A-Bリピート設定できません。
 - 開始点(A)のみ設定したままタイトル/トラックの終端まで再生された場合は、自動的に終端にB点が設定されます。

プログラム再生

œ

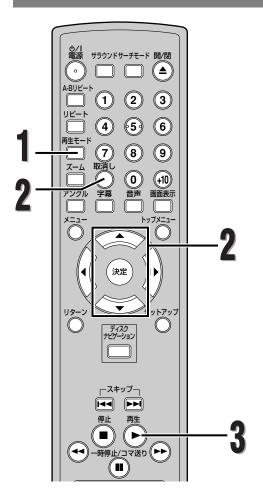

●「プログラム設定画面」が表示されます。



2 (一)を押して、希望するトラック

(ファイル) 番号を選択し、



- ●選択したトラックの合 計時間が画面上側に表 示されます。
- 最後に入力したプログラムを取り消すには、

を押します。



__3

プログラムされている順序で再生が開始します。

ちょっと一言!

- プログラム再生中はプログラムの追加は実行できません。プログラムを追加する場合は、 プログラム再生を停止してください。
- プログラム再生中は、希望のトラックからの 再生およびランダム再生はできません。
- プログラムの設定は、電源が切れたり、トレイ が開くと、消去されます。
- ◆全てのプログラムを消すには、手順2で"オールクリア"を選択してください。
- プログラム再生中に、プログラム設定した次のトラックを再生するときはスキップラを押してください。
- 最大で99トラックまでプログラムできます。
- 設定したプログラム画面のページを切り換えるときは、スキップ(「スキップ¬) を押してください。


プログラム再生中、停止ボタンは次のように作動します。

- 停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、プログラム再 生を続けることができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラムオフとなります。プログラム設定は保持されます。プログラム再生を再開したい場合は、再生モードボタンを押し、プログラム設定画面で再生ボタンを押してください。停止状態で再生ボタンを押すと、トラック1から通常再生を始めます。

MP3/WMA/JPEGディスクをプログラム順に再生する

MP3 WMA JPEG

[デュアル再生] を [オン] にしている場合、プログラム再生はできません。

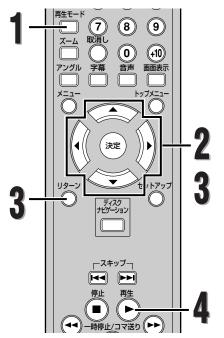

停止中に 押す

「プログラム設定画面 | が表示されます。



■ ALBUM01

© PICTURET
© PICTURET
© PICTURET
© PICTURET
© TRACK11
D TRACK12
D TRACK13
D TRACK14

TRACK11

選択し 決定)

「トラック(ファイル)選択画面」になります。

<> /◇◇ でトラック(ファイル)を選択 を押すとプログラムが入力される

● プログラム入力されたト ラック(ファイル)は右 画面に表示されます。

● 画面内に全て表示しきれな い場合は次のページを示す "が表示されます。

♡ を押すと現在選択し ているグループ(フォ

ルダ)の1階層上のグループ(フォルダ)を一覧表 示します。

- を押すと現在選択しているグループ(フォルダ) の次のグループ(フォルダ)を一覧表示します。
- () を押すとプログラムの内容を記憶した状態で停止 画面になります。


プログラム入力が完了すれば 🎏 プログラム再生が始まります。

🌙 を押すと最後に入力したプログラ ムを取り消すことができます。

- すべてのプログラムを消すには、手順2でリストの最後にある"オールクリア"を選択し てください。
- 最大99トラック(ファイル)までプログラム設定 することが可能です。
- MP3ファイル、WMAファイルとJPEGファイル が混在して記録されているディスクを挿入してい る場合は、MP3ファイル、WMAファイルと JPEGファイルを、あわせて最大99トラック(フ ァイル)までプログラム設定することが可能です。
- 8トラック以上プログラム設定されている場合 ップフ | または | ママ で右画面を切り換える ことができます。
- 電源を切ったりディスクトレイを開けるとプログ ラム設定は解除されます。

プログラム再生中、停止ボタンは次のように作動します。

- ●停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、プログラム再生を続けること ができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラムオフとなります。プログラム 設定は保持されます。プログラム再生を再開したい場合は、再生モー ドボタンを押し、プログラム設定画面で再生ボタンを押してください。 停止状態で再生ボタンを押すと、トラック1から通常再生を始めます。

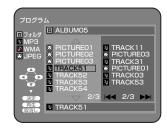


再生のしかた

ランダム再生

CD MP3 WMA JPEG

[デュアル再生]を「オン」にしている場合、ランダム再生はできません。(MP3、WMA、JPEG)

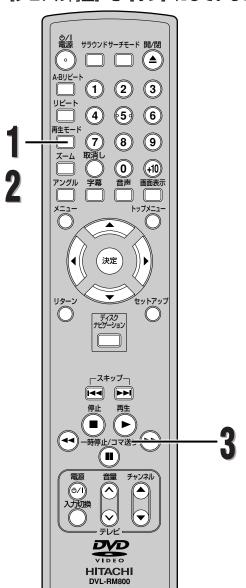

停止中に きゅう を押す

●「プログラム設定画面」が表示されます。

再生モード をもう一度押す

「ランダム設定画面」が表示されます。





<音楽用CDの場合>

<MP3、WMA、JPEGの場合>

を押す

ランダム再生が始まります。


- 5ょ^ヒー言! ランダム再生中は、希望のトラックからの再生およびプログラム再生はできません。
 - MP3ファイル、WMAファイルとJPEGファイルが混在して記録されているディスクは、すべてのファ イルのランダム再生を行ないます。
 - ランダム再生中は、前のトラックへ戻ることはできません。
 - ランダム再生中に停止ボタンを押すと、ランダム再生は解除されます。
 - ランダム再生は、電源が切れたり、トレイが開くと解除されます。


再生のしかた

スライドショーモード

JPEG

再生中にスライドショーモード(画像を順番に表示する)を切り換えることができます。

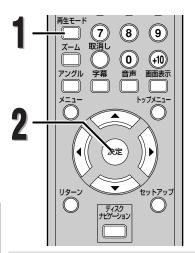

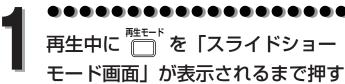

- 「スライドショーモード 画面」が表示されます。
- 停止中、またはファイル リスト画面やピクチャー CD (フジカラーCD) メ ニュー画面からスライド ショーモードを切り換え ることはできません。






- 5ょ<u>っとー言!</u> JPEGファイルの[スライドショー]の 画面切り換わり時間を変えることが できます。[➡ 64~65ページ]
 - 「初期設定」の[スライドショー]表 示時間設定が、[5秒]または[10秒] でも、JPEGサイズが大きい場合、 表示時間が長くなる場合があります。
 - プログレッシブJPEGは再生できま せん。

- スライドショーモードが切り換わります。 - カット イン/アウトモード:
- 完全な画像を順次表示していきます。
- フェード イン/アウトモード: 次の画像に移るときに、徐々に表示していきます。

JPEGファイルの画像サイズを調整する

JPEG

接続するテレビによっては表示されるJPEGファイルの端が切れる場合があります。このような場 合には、画像を少し小さくし表示します。

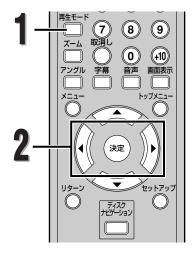

- た を 「画像サイズ変更 画面」が表示されるまで押す
 - 「画像サイズ設定画面」 が表示されます。
 - 停止中、または「リスト 画面しから「画面サイズ 設定画面 を表示するこ とはできません。





5ょっと━言! ● スモールにしても、効果の現れ ない画像があります。 〈例〉画像サイズの小さなファイル または ((//))で設定を切り換える


ノーマル:100%の画面サイズで表示します。 スモール:95%の画面サイズで表示します。

再生のしかた

MP3/JPEGディスクを グループ(フォルダ)ごとに再生する(フォルダ再生)

MP3 JPEG

[デュアル再生] を [オフ] にしている場合、フォルダ再生はできません。

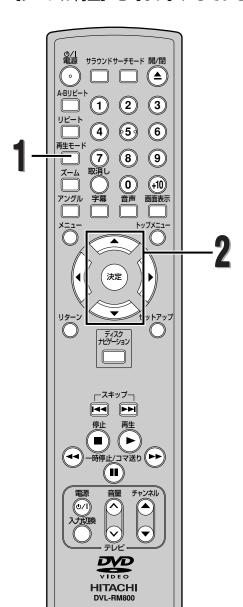

- 「フォルダリスト画面」が表示されます。
- グループ(フォルダ)がない場合の再生方法は 24~26ページを参照してください。



● 選択したグループ(フォルダ)内のMP3とJPEG のファイルを同時に再生します。

- 停止ボタンを 1 回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、フォルダ再生を続けること ができます。
- ●停止ボタンを2回押した場合、フォルダ再生"オフ"となります。



• フォルダ再生は、電源が切れたりディスクが入っているトレイが開くと解除されます。


ディスクメニューを使う

DVD

ディスクの内容を表示し、ディスクメニューから再生することができます。



● 表示される内容はDVDによって異なります。 ここでは一般的な操作の例を示しています。

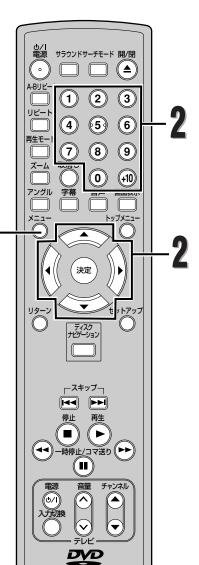

HITACHI

● ディスクメニューが表示されます。

2 希望するタイトルを選択する

次に^(決定)を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタン が有効な場合があります。
- ●選択したタイトルから再生が始まります。




• ディスクの取扱説明書をお読みください。

タイトルメニューを使う

DVD

タイトルメニューが入っているDVDの場合は、このメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。

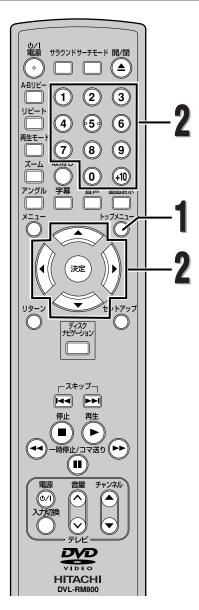

●●●●●●●●●●●●●● トップメニュー を押す

● タイトルメニューが表示されます。

次に(決定)を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタン が有効な場合があります。
- ●選択したタイトルから再生が始まります。

② 再生中にメニュー画面を呼び出す


- ★=ューを押してDVDメニューを呼び出します。
- トッフメニュー ● () を押してタイトルメニューを呼び出します。

x=1(ディスクによっては \bigcirc を押したときと同じ画面が表示されます。)

ナビゲーション機能を使う

DVD

ディスクナビゲーション画面の中から希望するチャプターを選択することができます。

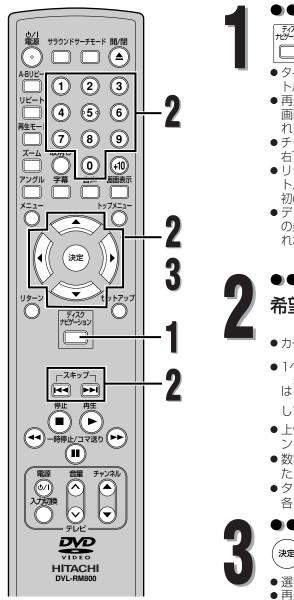

ディスク ナビゲーション

を押す

- タイトル再生中または、リジュームオン時は、再生中のタイ トルのチャプター画面が表示されます。
- 再生中のチャプターの子 画面が黄色の枠で選択さ れた状態で表示されます。
- チャプターの番号が子画面の 右下に表示されます。
- リジュームオフ時は、タイ トル1の各チャプターの最 初の画面が表示されます。
- ディスクによりチャプター の最初の子画面から表示さ れない場合があります。



選択されたチャプター番号/ 総チャプター数

希望するチャプターを選択する

- カーソルボタン()/◆//) /ぐずを押して選びます。
- 1ページに6画面まで表示されます。6画面以上ある場合 (またはカーソルボタン (* してページを切り換えてください。
- 上側の3つの画像に黄色の枠があるとき、カーソルボタ ン 〈 を押すとタイトルを選択することができます。
- 数字ボタンを押し、希望するタイトルを選ぶと選択し たタイトル画面になります。
- タイトル番号を変更することで、お好みのタイトルの 各チャプターを表示することができます。

^{決定)}を押す

- ●選択したチャプターから再生が始まります。
- 再生ボタンを押しても再生が始まります。

- 手順3で、決定ボタンを押す前にディスクナビゲーションボタンを押すと、ディスクナビゲーション機能 が停止し、再生が停止します。リジューム情報は保持されません。次に再生を始めるとディスクの最初 から再生されます。
- ディスクによっては、ディスクナビゲーションの画面の一部が表示されなかったり、位置がずれてしま うことがありますが、故障ではありません。
- 子画面に横すじや部分的な乱れが発生することがありますが、故障ではありません。
- ディスクによっては、ディスクナビゲーション画面を表示できない場合があります。
- ディスクナビゲーション画面表示中は、音声はでません。
- 6画面を表示するまで約15秒かかりますがディスクによっては長くかかることもあります。続けて操作 する場合は、6画面表示終了後に次の操作を行なってください。
- ディスクナビゲーション画面を長時間表示していると、ご使用のテレビによって画面の残像が残る場合がありますので、ディスクナビゲーション画面を表示したままにしないでください。
- ディスクによってはチャプター表示が「−−−」となる場合があります。

希望するチャプターまたはタイトルからの再生

DVD



再生中に 一を押す

「チャプターサーチ画 面」が表示されます。



9イトル番号を変更する場合は、もう

一度 一 を押す

 「タイトルサーチ画面」 が表示されます。

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 数字ボタンを押して希望するチャプター 番号またはタイトル番号を入力する

- ●ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがある場合、1桁の数字を入力するには **(0)** を押してから希望の数字を押してください。
 - 例) チャプター1: **(0)** → **(1)**
 - 例) チャプター12: ① → ②
- ディスクが1桁のチャプターやタイトルの場合 は、直接数字を押してください。
 - 例) チャプター]: **(1**)
- 入力を間違った場合は を押して入力し直し てください。

スキップボタン(🖼 🎺 🖭)の使い方

再生中または再生が一時停止中に を押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛ばし、次のチャプターが再生されます。 を一回押すと、再生されていたチャプターの頭出しをして再生を始めます。 続けて を2度押すと一つ前のチャプターの頭出しをして再生を始めます。



- DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。
- 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプター番号を選択し、再生されます。
- 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。 2桁以上のタイトル番号を入力する場合は、 ⁽⁴⁾ を押し、手順1の画面が表示されてから数字を入力します。

希望するタイムカウントからの再生

DVD CD



●音楽用CDの場合は、2回押します。



例: 1時間23分30秒1→2→3→3→0

● 入力を間違った場合は を押して入力し直し てください。

ちょっと一言!

- ^{ちょっと一言!} DVDの場合、チャプターのタイムサーチはできません。
 - 音楽用CDの場合、CD全体のタイムサーチはできません。
 - ディスクによっては、タイムカウント(時間)からの再生ができないものがあります。
 - ディスクのトータルを超えた数値を入れたとき、タイム サーチは働きません。
 - MP3、WMAのタイムサーチはできません。
 - タイトルやトラックの総時間に応じて、入力する必要のない箇所にはあらかじめOが表示されます。例えばタイトルやトラックの総時間が10分未満ならば、O:O_:_と表示されます。

希望するトラック(ファイル)からの再生 (CD MP3 WMA) (JPEG)



再生中に 一を押す

「トラックサーチ画面」」 が表示されます。



数字ボタンを押すと希望するトラッ ク (ファイル) 番号から再生されま

- ●ディスクに2桁以上のトラック(ファイル)が あるとき、1桁の数字を入力するには (0) を押 してから希望の数字を押してください。
 - 例) トラック (ファイル)]: $(0) \rightarrow (1)$
 - 例) トラック (ファイル) 12: (1) → (2)
- ディスクが1桁のトラック(ファイル)しかな い場合は、直接数字を押してください。 例) トラック(ファイル)1: (1)

スキップボタン(🙀 、 スキップ)の使い方

ときに再生されていたトラック(ファイル)を飛ばし、 次のトラック(ファイル)が再生されます。 回押すと、再生されていたトラック(ファイル)の頭出 しをして再生を始めます。再生が始まってから2秒以内 に を2回押すと一つ前のトラック (ファイル) の 頭出しをして再生を始めます。




● 再生または停止中に数字ボタンを使って、希望するトラック(ファイル)から再生を始めることができ ます。2桁以上のトラック番号を入力する場合は、 (+10) を押し、手順 1 の画面が表示されてから数字を 入力します。

(言語)をかえる

DVD CD


本機には、希望する音声(言語)および音声モードが選択できる機能が備えられています。

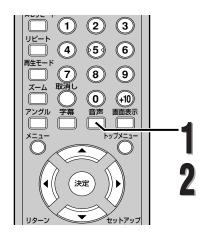



再生中に 一 を押す

『をくり返し押して、希望する音声 (言語)を選択する

- DVDディスクに複数の音声(言語)が含まれて いる場合に切り換えることができます。
- 音楽用CDはステレオ/左チャンネル/右チャンネ ルに切り換えることができます。

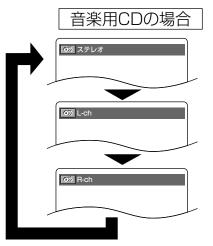

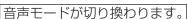

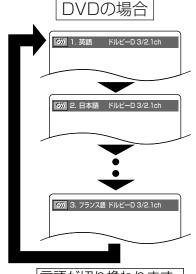

言語が切り換わります。








● ディスクによっては、複数の言語が入っていても □ が作動しないことがあります。 このような場合は、メニュー画面で音声言語を切り換えてください。

- □を数回押しても希望する言語が表示されないとき、言語がディスクに含まれていません。
- 電源投入時、初期画面で選択される言語に戻ります。選択された言語がディスクに含まれていないとき は、ディスクに入っている言語が選ばれます。
- 音声言語表示画面は、約5秒後に消えます。
- 音声言語の表示には"日本語"や"英語"の他に、アルファベット3文字や"ーーー"と表示される場合があります。
- DTS CDの場合、音声モードを切り換えることはできません。
- 早見早聞/遅見遅聞再生中は、音声(言語)の切り換えはできません。[🛶 31ページ]
- 音楽用CDの音声をステレオ以外に設定している場合、バーチャルサラウンドは設定できません。
- MP3、WMA音声の設定は変更できません。

(言語)をかえる

DVD


本機には、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。

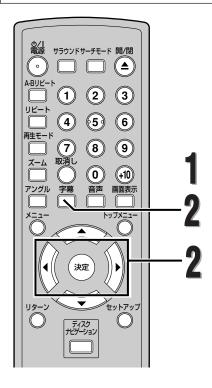


再生中に 🗂 を押す

さらに 一 を押して希望する言語の字 幕を選択する

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合、 字幕(言語)を切り換えることができます。
- ●字幕(言語)が、再生中のDVDに1つしか含まれ ていない場合、切り換えることができません。

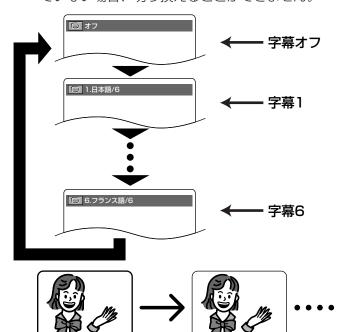



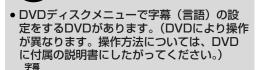

- を数回押しても希望する言語が表示さ れないときは、ディスクのメニュー画面で字 幕を切り換えてください。
- 電源投入時、初期画面で選択される言語に戻 ります。選択された言語がディスクに含まれ ていないときは、ディスクに入っている言語 が選ばれます。
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時 間がかかる場合があります。
- 字幕言語表示画面は、約5秒後に消えます。
- "なし"が画面上に表示されたときは、字幕 はそのシーンに入っていません。
- 字幕言語には、"日本語"や"英語"のほかに、 アルファベット3文字や"---"と表示され る場合があります。
- ディスクによっては複数の字幕が入っていて も字幕(言語)の切り換えを受けつけないも のがあります。

- 』を押すと字幕(言語)が、字幕Ⅰ、字幕2---と切り換わります。
- 字幕(言語)オン/オフの切り換えは次のように行 なうことができます。

- を押す。
- を押す。


アングル(カメラアングル)をかえる

本機には、希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。



再生中に 一 を押す

- ●各種カメラアングルの画像が記録されたDVDでは、 画面右上にアングルマーク(一)が表示されます。 画面上にこのマークが表示されているときに、カメ ラアングルを変更できます。
- 画面に「禁止マーク | があらわれた場合、カメラア ングルを変更することができません。
- アングル番号が画面上に表示されてい る間に 一を押す

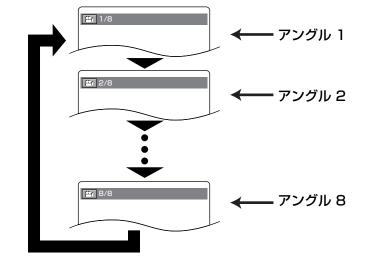

ちょっと-言! ● アングル画面は約5秒後に消えます。




● アングルマークの設定をオフにしている場合は、「アングルマーク [△] 」は表示されません。 アングルマークの設定をオンにしている場合、各種カメラアングルの画像が記録されたシーンでは アングルマーク(🗀) が常時表示されます。[🛶 64~65ページ]

ズーム再生(画面上で拡大)

DVD JPEG

お好みにより画面上で2倍または4倍の大きさに拡大できます。

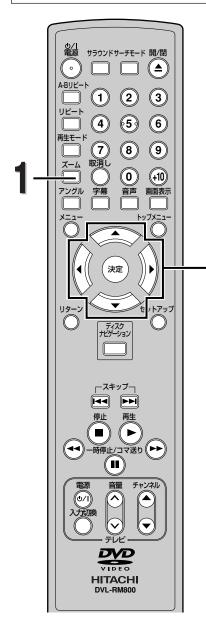

再生中に 一を押す


- 画面中央で画像が拡大されます。
- ↑ をくり返し押すと、2段階の切り換えがで きます。






ズーム再生中に ((/</>
/))/ぐぐを 押すと、ズームする部分が移動する

- ズームフレームを中心から上下左右に移動させ ることができます。2倍ズームのときは4段階、 4倍ズームのときは6段階で移動できます。
- 現在拡大されている箇所は画面右下のカーソル 部分です。
- 画面右下の表示が不要な場合は(※)を押してく ださい。
- ディスクによっては4倍ズームができないものも あります。
- JPEGの場合は2倍ズームのみ機能し、ズーム位 置は表示されません。

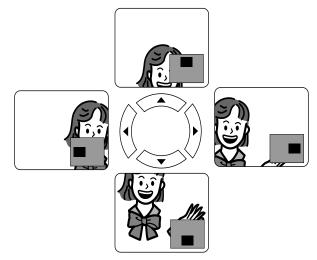


画面で暗いところを全面的に明るくします。

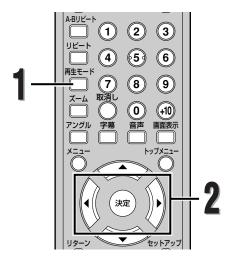


再生中に を「黒レベル 設定画面」が表示されるま で押す

■ オフ

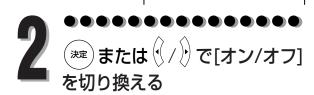



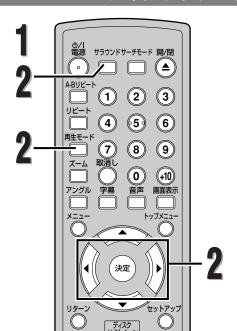

を押す 再生中に

> ● 現在の「バーチャルサラウンド設定画 面」が表示されます。



『で[1(標準)/2(強)/オフ] を切り換える

再生モードボタンで設定する場合

再生モード

を「バーチャルサラウンド設定画面」 が表示されるまで押す。

(xx)または()/))で[1 (標準)/2 (強)/オ フ] を切り換える。



- ディスクによってはサラウンド効果がで にくいものや、でないものがあります。
- 音声がひずむ場合は、バーチャルサラウ ンド設定を[オフ]にしてください。
- 音楽用CDで音声モード[ステレオ]以外に 設定している場合は、バーチャルサラウ ンドを切り換えることができません。
- 黒レベル、バーチャルサラウンドの各種設
- 定値は、電源をオフにしても記憶します。 早見早聞/遅見遅聞再生中は黒レベル、バ ーチャルサラウンド設定はできません。

マーカー設定

DVD CD

マーカー機能を使って、指示した箇所より再生することができます。マーカーは10個まで設定する ことができます。



マーカーを設定する

●●●●●●●●●●●●●● ******
再生中に □ を「マーカー 設定画面」が表示されるまで 押す □ 12345678900AC

2 (/) で設定されていない 1~10までの数字を選ぶ

※定を押す

▼ーカーをつけた箇所の時間が表示 されます。

マーカー設定した箇所から再生する

●●●●●●●●●●●●●● ŋ-ff-ド 再生中に □ を「マーカー 設定画面」が表示されるまで 押す

2 (***) でマーカーをつけた数字を選び (***) を押す

- 設定されていなければ、"___:_:_ と表示されます。
- 選択された箇所から再生が始まります。

マーカー設定を削除する

再生中に □ を「マーカー 設定画面」が表示されるまで 押す

2 (・) でマーカーをつけた数字を選び を押す

すべてのマーカー設定を削除するには、で[AC]を選び、(決定)を押します。



設定したマーカーは電源をオフにするか、 トレイを開けると削除されます。


再生中の情報を見る(画面表示)

画面表示の切りかえ

DVD CD MP3 WMA JPEG


ワイヤレスリモコンの画質表示ボタンを押してディスクについての情報を確認することができます。

再生情報の表示

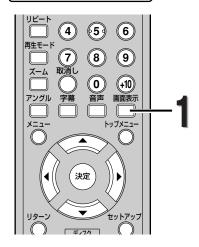

- 画面上に情報が表示されます。

DVDの場合

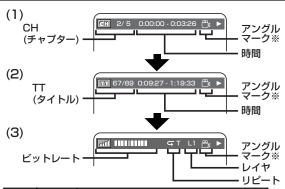


	項目	表示内容						
(1)	CH	現チャプター番号/総チャプター数						
(1)	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間						
(2)	TT	現タイトル番号/総タイトル数						
(2)	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間						
	ビット	画像の情報量						
	レート DVDに記録されている画像の情報量を							
		値です。表示は目安です。						
(3)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます						
(-)		(リピート設定されていないときは、表示さ						
		れません)。C:チャプター T:タイトル						
1	レイヤ	LO/L1 2層ディスクを再生している時、						
		現在再生しているレイヤ(層)を表示します。						

リターンボタン、または画面表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。

※カメラアングルが切り換え可能な場合のみ表示されます。

音楽用CDの場合

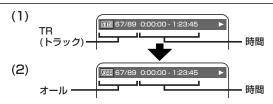

(3) プログラム/ランダム再生中のみ

	項目	表示内容
(1)	TR	現トラック番号/総トラック数
(1)	時間	トラック経過時間/トラック残り時間
		田 L 二 万 妥 口 //// L 二 万 粉


リターンボタン、または画面表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。

ディスク経過時間/ディスク残り時間



再生中の情報を見る(画面表示)

MP3、JPEGの場合

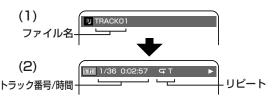

(3) プログラム/ランダム再生中のみ

TR プロ	グラム	または「雨ランダム
	項目	表示内容
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック(ファイル)の名称
(2)	TR	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。 T:トラック(ファイル) G:グループ(フォルダ) A:オール

再生中にリピートボタンを押すと、リピート再生の設定をか えることができます。

リターンボタン、または画質表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。



時間表示(0:00:03)をしているときは操作ボタンを受け付けます。
 時間表示(-:--:--)をしていないときは操作ボタンを受け付けません。

デュアル再生オン設定時のMP3、JPEGの場合

(1) JPEGファイル名



(3) MP3のトラック番号/時間

TR フォルダ再生




フォルダ再生のみ

	項目	表示内容
(1)	ファイル名 (JPEG)	現在再生しているJPEGトラックの名称
(2)	ファイル名 (MP3)	現在再生しているMP3トラックの名称
(3)	TR	現MP3トラック番号/総トラック数
	時間	MP3トラック経過時間
	リピート	現在設定中のリピート状態(リピート設定されていないときは表示されません) T:トラック G:グループ A:オール

リターンボタンを押すと、表示なしの画面に戻ります。

WMAの場合

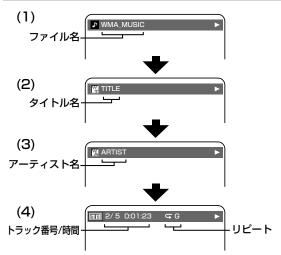

(5) プログラム/ランダム再生中のみ



	項目	表示内容
(1)	ファイル名	現在再生しているトラックの名称
(2)	タグ情報 (タイトル名)	現在再生しているトラックの タイトル名
(3)	タグ情報 (アーティスト名)	現在再生しているトラックの アーティスト名
	TR	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間
(4)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。 T:トラック(ファイル) G:グループ(フォルダ) A:オール

ファイル名は25文字まで表示されます。 タイトル名、アーティスト名は64文字まで表示されます。 一度に表示できない場合は、スクロール表示されます。



設定一覧(出荷設定)

便利にお使いいただくためにご自分で変更できる設定と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

- ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。 詳しくは各ページをご参照ください。
- ●パレンタル設定以外の設定を初期化する方法は、68ページをご覧ください。

メニュー項目	設定項目("白抜き		設定内容
1. 言語設定 ⇒ 55~57ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	字幕言語	日本語英語	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	ディスクメニュー言語	日本語 英語 …	ディスクメニューなど画面表示される 言語の種類を設定
	プレーヤーメニュー言語 QUICK	日本語 ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される 言語の設定
2. ビデオ設定 ⇒ 58~59ページ	TV出力設定 QUICK	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	スチルモード	オート フィールド フレーム	一時停止中の画質を設定します。
	ロゴ	オンオフ	背景画面表示の有無
3. オーディオ設定 (デジタル出力)	DRC	オフ	音量範囲をコントロールするか設定
➡60~61ページ	ダウンサンプリング	オンオフ	デジタル端子接続時、96kHzのPCMで 録音された音声信号を48kHzに変換するか設定
	ドルビーデジタル QUICK	ビットストリーム PCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号 の種類を設定
	DTS QUICK	オフ ビットストリーム	
4. パレンタル設定 (視聴制限)	パレンタルレベル	オール 8~1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
➡62~63ページ	パスワード変更	4桁のパスワードを 入力	パスワードの設定・変更
5. その他の設定 → 64~65ページ	アングルマーク	オンオフ	アングルマーク(🖰)の画面表示 有無の設定
	表示窓の明るさ	明るい 暗い 自動	本体表示パネルの照度設定
	デュアル再生	オン オフ	MP3とJPEGの同時再生オン/オフの設定
	スライドショー	5秒 10秒 ミュージック	JPEGの表示時間の設定




- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
- 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。
- **QUICK** とかかれた項目は、クイックセットアップモード内で設定できます。[**→** 66~67ページ] その他の項目は、カスタムセットアップモード内で設定を変更してください。

初期記定を

初期設定をかえる(セットアップ)

言語設定

再生中の場合、[™] を押します。

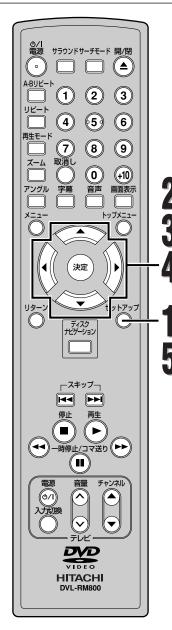

セットアップ画面

「セットアップ画面」 が表示されます。



2 (/) を押して " を選択し、

(決定)を押す

◆ カスタムモードが表示 されます。



(淀)を押す

● 「言語設定画面」が表示 されます。



(√を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

音声言語(初期設定:オリジナル)

再生ディスクの言語(音声)を選択します。

*オリジナル:ディスクのオリジナル言語(音声)となります。







押して選択したい

項目を選び、



字幕言語(初期設定:オフ)

再生ディスクの言語(字幕)を選択します。

*オフ:字幕なしとなります。







◆/◆を押して

選択したい項目を選び、

^(決定)を押す

ディスクメニュー言語(初期設定:日本語) ディスクメニューの表示言語を選択します。 *オリジナル:ディスクのオリジナルディスクメ ニューとなります。







(本) / で を押して 選択したい項目を選び、

(決定) を押す

音声言語または字幕言語、ディスクメニュー言語に入っ ていない言語を選ぶ場合

[その他]を選択し、言語コード設定画面を表示させ ***を押します。57ページのリストを参照しながら数字 ボタンを押して希望する言語コードを入力します。



プレーヤーメニュー**言語** (初期設定:日本語) **QUICK**

本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。







◆ / ◆ を押して

選択したい項目を選び、

^(決定)を押す

5

セットアッフ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。



● 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、ディスクメニュー画面で言語設定を 行ないます。

初期えるを

初期設定をかえる(セットアップ)

言語コード一覧表


言語名	言語コード
アファル語	4747
アブバジア語 アフリカーンス語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アッサム語 アイマラ語 アゼルバイジャン語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ベラルーシ語 ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語	5047
ドイツ語	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語	5158
英語	5160
エスペラント語	5161
スペイン語	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語	5255
フィジー語	5256
フェロー語 フランス語 フリジア語	5261
フランス語	5264
フリジア語	5271
アイルランド語 スコットランドゲール語	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語	5467
アルメニア語	5471

言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語	5565
イタリア語	5566
ヘブライ語	5569
日本語	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語リンガラ語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語 リトアニア語 ラトビア語、レット語 マダガスカル語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語マラヤーラム語	5957
マラヤーラム語	5958
十ンコル語	5960
モルダビア語	5961
モルダビア語 マラータ語	5964
マレ一語	5965
マルタ語 ミャンマー語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語	6058
ノルウェー語	6061
プロバンス語	6149
アファン語	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュト一語	6265
ポルトガル語	6266

言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
キルンディ語 ルーマニア語	6461
ロシア語	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サンスクリット語 シンド語 サンゴ語 セルビアクロアチア語 シンハラ語 スロベニア語 オモア語 サモア語 ショナ語	6559
サモア語 ショナ語 ソマリ語 アルバニア語 セルビア語 シスワティ語 セストゥ語 スンダ語 スウェーデン語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語	6568
スワヒリ語	6569
夕ミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語 ティグリニャ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ウズベク語 ベトナム語 ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語	7254
ズル一語	7267

ビデオ設定

再生中の場合、 きを押します。

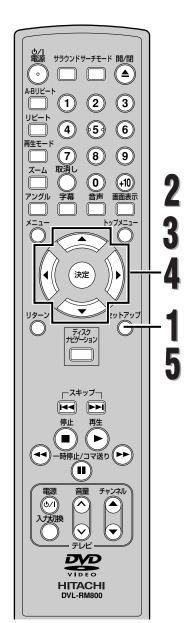



2 () を押して " を選択し、

カスタムモードが表示 されます。



3 (/) を押して" を選び、

(**)を押す

● 「ビデオ設定画面」が 表示されます。



● √ を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

初期設定を

TV出力設定(初期設定: 4:3 レターボックス) **QUICK**

4:3 レターボックス:上下に黒い帯つきの画面 4:3 パンスキャン:左右をカットした画面

16:9ワイド:ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。







(本)/(マ)を押して 選択したい項目を選び、

(決定)を押す

スチルモード(初期設定:オート)

一時停止時の画質を設定します。

オート : 通常はこの設定を選びます。

フィールド : オートに設定しても画像のブレが発生するとき設定します。[フィールド]を選択すると、情報量

が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

フレーム :動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき選びます。[フレーム]を選択すると、画

質は良くなりますが、2枚のフィールドを同時に出力させるため、画像にブレを生じることがあ

ります。







◆ / ◆ を押して

選択したい項目を選び、

^(決定)を押す



■テレビの1枚の画面のことをフレームと呼び、1枚のフレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面から作られています。

[スチルモード]の[オート]を選択しているときに、静止画によっては、画像にブレを生じることがあります。



ロゴ(初期設定:オン)

背景画面表示の有無を設定します。オフ時には背景が黒画面となります。

(また電源を入れたときは、5秒間口ゴ画面を表示してから黒画面になります。)

*プラズマテレビや液晶テレビと接続している場合は、ロゴ設定を[オフ]にしてください。CD再生などで背景画面を表示しているとテレビに背景画面の残像が残ることがあります。








5

セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

オーディオ設定

●を押します。 再生中の場合、

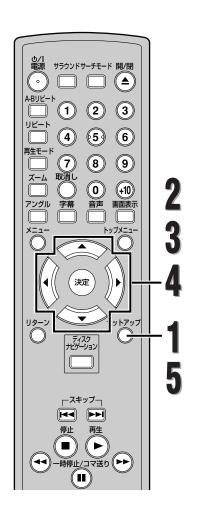

セットアップ を押す 「セットアップ画面| が表示されます。



()を押して を選択し、 を押す



● カスタムモードが表示

を押して を選び、 を押す 決定



「オーディオ設定画面 が表示されます。

◇ / ◇ を押して項目を選び、 を押す

(を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

オン:ダイナミックレンジを圧縮します。

■ この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより出力を抑制するだけでなく低音部の音量を上げることもできます。

■ この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。



DRC(初期設定:オン)





ダウンサンプリング(初期設定:オン)

デジタル端子接続時、96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。また、96kHzの高音質で楽しむためには96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

オフ:96kHzで出力されますが、ディスクのコピーガード機能がはたらいているとき、96kHzで録音された音は、デジタル出力で48kHzに変換して出力されます。

オン:96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。









● ダウンサンプリング設定は、96KHzで録音されたディスクをデジタル接続で出力しているときのみ有効になります。

ドルビーデジタル (初期設定:ビットストリーム) QUICK

ビットストリーム:ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

PCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。







DTS (初期設定:オフ) QUICK

ビットストリーム: DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

オフ: DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。









セットアップ

を押す


● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。



● メニュー画面付きDVDディスクを再生したときは、ディスクメニューでも設定が必要となることがあります。

パレンタル設定(視聴制限)

再生中の場合、 🖺 を押します。

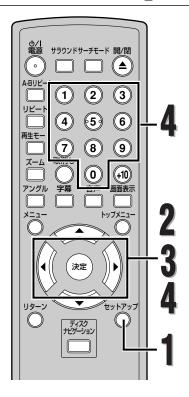

tットアップ

を押す

「セットアップiii

● 「セットアップ画面」 が表示されます。



2 (/) を押して " を選択し、

(**)を押す

カスタムモードが表示 されます。



3 (/) 押して" を選び、

(決定)を押す

「パレンタル設定画面」が表示されます。

4 数字ボタンを押して4桁のパスワードを入力する

- (√ を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。
- 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力 し^(*)を押します。

この数字は次回からパスワードとして使用されます。忘れないようにご注意ください。

- パスワードを入力して、 パレンタルレベルとパ スワード設定を変更す ることができます。
- ●「4737」をパスワードにすることはできません。




ディス

(い) パレンタル(視聴制限)について

ディスクによって、子供に見せたくないシーンをカットしたり、再生できなくするなど、視聴規制レベルが設定されているものがあります。本機では子供が設定を変えることのないように、パスワードで設定を保護することができます。

本機はディスクにパレンタルコードが記録してあればパレンタルロックタルロック対応のディスクを再生ししとき、暴力シーン等、子供に引き出いたくない部分を飛ばして見ることができます。選んだ規制レベルンタルできません。

か 親 え 定 を

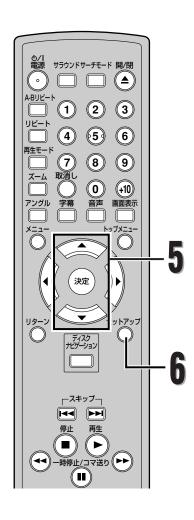

△ / ◇ 押して項目を選び、(※)を押 व

[パスワード変更]を選択した場合

● 数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、 を押します。



[パレンタルレベル]を選択した場合

での項目を選び、(_{決定}) を押します。





(オール)

パレンタルロックをオフ状態にします。

(レベル8)

どのグレードのDVDディスク(成人、一 般、子供) でも再生できます。

(レベル7から2)

一般用と子供向けのDVDディスクのみ再 生できます。

(レベル1)

子供用のDVDディスクのみ再生できます。 成人向け、一般用のDVDディスクは利用でき ません。



ちょっと─言! • 設定した方法で、パレンタルロック機 能が作動するか確認してください。

● パスワードを忘れないように、ど こかに書きとめておいてください。



セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。



パスワードを忘れたとき


62ページ手順4で以下の操作を行な って下さい。

※ワイヤレスリモコンの[4]、[7]、 [**3**]、[**7**]の順にボタンを押すと、す でに入力されていたパスワードが解 除されます。



その他の設定

再生中の場合、 (を押します。

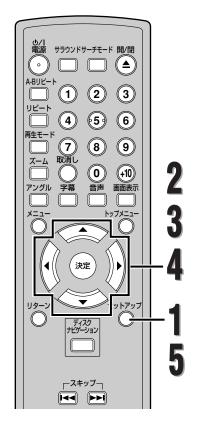

(または ● 手順3以降は、 を押すと、前画面に 戻ることができます。

セットアップ を押す

「セットアップ画面」 が表示されます。



()を押して

" CUS TOM を選択し、

を押す

● カスタムモードが表示 されます。

音声言語 字幕言語 オブ ディスクメニュー言語 日本語 ゴレーヤーメニュー言語 日本語

を押して を選び、

^(決定)を押す

「その他画面 | が表示 されます。



◇ / ◇ を押して項目を選び、

決定 を押す

アングルマーク(初期設定:オン) 画面上にアングルマークを表示/非表示します。







表示窓の明るさ(初期設定:明るい) 本機表示窓の表示輝度を調整します。 *自動:再生中のみ暗転します。







◇ / ◇ を押して 選択したい項目を選び、



デュアル再生(初期設定:オフ)

オン: MP3とJPEGを同時に楽しみたいときに選びます。 オフ: MP3とJPEGを別々に楽しみたいときに選びます。







スライドショー(初期設定:5秒)

JPEG再生時のスライドショー時間を設定します。 5秒 : 約5秒ごとに画像が切り換わります。 約10秒ごとに画像が切り換わります。 10秒

MP3とJPEGを同時に再生しているときは、MP3の切り換わりにあわせて画像が切り換わり ミュージック :

ます。JPEGのみを再生しているときは、5秒ごとに画像が切り換わります。







◇ / ◇ を押して 選択したい項目を選び、

沈 を押す

セットアップ

を押す

●設定を完了し、通常の画面が表示されます。




- ธะวとー言!● デュアル再生用のディスクを作成する場合は、JPEGファイルの容量が3MB以下、画像の大きさが縦×横 4,000×4,000ピクセル以下のファイルを使用してください。この数値を越えるJPEGファイルは、再生でき ないことがあります。
 - 「初期設定」の[スライドショー]表示時間設定が、[5秒]または[10秒]であっても、JPEGファイルの画 像サイズが大きい場合、表示時間が長くなる場合があります。

クイックセットアップ

各設定の主要項目はクイックセットアップモード内から設定できます。

再生中の場合、[∰]を押します。

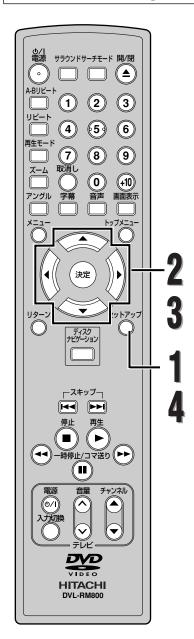



2 (**) を押して *** を選択し、 *** を押す

クイックセットアップモードが表示されます。



● (√ を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

初期記定を

初期設定をかえる(セットアップ)

QUICK

プレーヤーメニュー言語(初期設定:日本語) QUICK 本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。







◆/◇を押して

選択したい項目を選び、

(決定) を押す

TV出力設定(初期設定: 4:3 レターボックス)

4:3 レターボックス:上下に黒い帯つきの画面 4:3 パンスキャン:左右をカットした画面

16:9ワイド: ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。







/ ぐず を押して

選択したい項目を選び、

(決定) を押す

ドルビーデジタル (初期設定:ビットストリーム) QUICK

ビットストリーム:ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

PCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。








DTS (初期設定:オフ) QUICK

ビットストリーム: DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

オフ: DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。





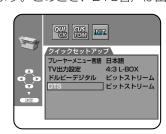




セットアップ

を押す

設定を完了し、通常の画面が表示されます。

パレンタル設定以外の設定を初期化する

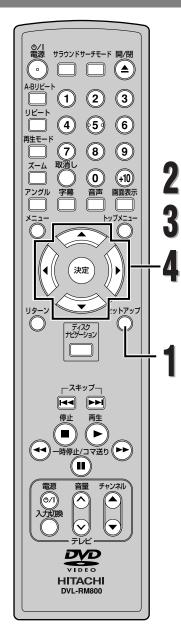



2 (/) を押して " を選択し、

「初期化画面」が表示されます。



2 ◇/◇ を押して[はい]を選び、

を押す

- を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。
- メッセージにしたがい もう一度(※定)を押す。



● 設定を完了し、通常の画面が表示されます

初期設定を

故障かな?と思ったときは

ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。 点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

症状	原因	処置	参照ページ
電源が入らない 操作ができない	※電源ブラグがはずれている ※停電で電源が切れている ※静電気など外部からの影響を受けている	●電源ブラグをコンセントにしっかり差し込む ●安全保護装置が働いていることがあります。この ときは、1度電源ブラグをコンセントから抜き、再 びコンセントに差し込んで電源を入れてください	
ワイヤレスリモコンで操作できない	※ワイヤレスリモコンが本機の受光部に向いていない ※ワイヤレスリモコンと本機が離れすぎている ※ワイヤレスリモコンと本機の受光部の間に 障害物がある ※ワイヤレスリモコンの乾電池が消耗している	●ワイヤレスリモコンを本機の受光部に向ける●7m以内の所で操作する●障害物を取り除く●乾電池を交換する	16
画像が出ない	※映像接続コードがはずれている※違う種類のディスクが入っている※ビデオやビデオ内蔵テレビと接続しているため、コピーガード機能が働いている	●映像接続コードをしっかり接続する ●再生できるディスク以外のものが入って いないか確認する ●本機とテレビを直接接続する	19 11 19
再生が始まらない	※結露が発生している ※ディスクが入っていない ※ディスクが裏返しに入っている ※ディスクが汚れている ※パレンタル設定(視聴制限)が有効になっている	●電源「入」のまま、しばらく放置する ●ディスクを入れる ●ディスクのラベル面を上にして、正しく 入れ直す ●ディスクを清掃する ●パレンタル設定を解除するか、規制 レベルを変更する	8 22 22 8 62~63
音声が出ない	**音声接続コードがはずれている **音声出力の選択が正しくない **音声接続をしている機器の電源が入っていない **音声接続をしている機器の入力切り換えが正しくない **DTS音声を再生している	●音声接続コードをしっかり接続する ●音声接続コードをしっかり接続する ●音声出力の選択を正しく行なう ●音声接続をしている機器の電源を入れる ●音声接続をしている機器の入力切り換えを正しく行なう ●デジタル音声出力端子に接続する	19~21 60~61
映像が乱れる	※ビデオやビデオ内蔵テレビと接続しているため、 コピーガード機能が働いている※早送り、早戻しをした直後である※携帯電話など電波を発生する機器を近くで 使用している	●本機とテレビを直接接続する ●画像が多少乱れることがありますが、 故障ではありません ●本機から離して使用する	19
セットアップで選んだ音声言語、 字幕言語にならない	※DVDディスクにセットアップで選んだ 音声言語、字幕言語が記録されていない	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が 記録されているか確認する	46~47
アングルを変えて見ることができない	※DVDディスクに複数のアングルが記録され ていない	●DVDディスクに複数のアングルが記録 されているか確認する	48
音声言語、字幕言語の切り換えが できない	**DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が 記録されているか確認する	46~47 23
テレビ画面に"〇"が表示され、 操作できない	※本機またはディスクがその操作を禁止しています	●故障ではありません	23
再生中に画像が動かなくなる	※ディスクがDVDディスクの仕様を満たして いない※ディスクが汚れている※ディスクにキズがある※2層ディスクが1層から2層に切り換わった※原因がはっきりしないとき	●故障ではありません ●ディスクを清掃する ●キズのないディスクと取り替えて再生する ●映像が一瞬とまることがありますが、 故障ではありません ●停止ボタンを押してから再生ボタンを 押してみる 本機の電源を切り、電源ブラグをコンセント から抜き、再度電源ブラグを差し込み再生 してみる	8 22
勝手に電源が切れる	※停止状態で30分経過すると、自動的に 電源「切」状態になります	●再度、電源を入れ直す	
"ディスクエラー ディスクを取り出してください。 再生可能なディスクを挿入してください。" と画面表示される	※再生できないディスクが入っている※ディスクが汚れている※ディスクが裏返しに入っている※ディスクにキズがある	●再生できるディスクを入れる ●ディスクを清掃する ●ディスクのラベル面を上にして正しく 入れ直す ●キズのないディスクと取り替えて再生する	11 8 22 8
" <u>リージョンエラー</u> ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されています。" と画面表示される	※リージョン番号「2」または「ALL」 以外のディスクが入っている	●リージョン番号「2」または「ALL」の ディスクを入れる	11
"「パレンタルエラー」 現在のパレンタル設定では再生が制限 されています。と画面表示される"	※パレンタル設定が有効になっている	●パレンタル設定を変更する	62~63



- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。 正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なる事がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。



索引

ー お 音	・ _ ングルの変 時停止(静, 手入れ ・ 声(言語)の 楽用CD・	止)・・ ・・・ O変更	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	•••	• •	• •	•	• •	 46,	 55	· · · · ~5	6, 6	· · e • · e 60~	30 3, 9 61
, 力画乾ク繰言言故ココ	- メ面電イり語語障マン・プラ表池ッ返コ設か送ポープの・セ再ド・ミ再ネージ	・・・・ ットアッ 生・・・ 一覧表・・・ ・・・・ と思った も・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	66~ · · · · · ·	16 67 33 57 55 69 31
視字ズススス	行 生再再再再聴幕ーチラロ続し、一角生は、単生のは、カルイー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	するター するト・ すると・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	イムカタラスの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウントー () のまた ()	·から はイオ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	のイ))・・・・・・	生)・ ルか らの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・ らの再生) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・ 写生) ・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7, 5	55~ 	44 43 45 40 62 56 49 59 38 32
ダチデ	行イトル・イトルメニウンター・イスクメニ	プリング ・・・ ごゲーシ	,・・ ・・・ /ョン	• • •	• •	•••	• • •	• • •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• • • •	 12, 	 17,	61 43 42

索引

	トラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12, 17, 45 ドルビーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21, 61
	ドルビーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,61
	トレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14, 22
	下レイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	プログレッシブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13, 19, 73
	う行 ランダム再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-	つ行 ワイヤレスリモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14~16
-	英数字 A-Bリピート再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	JPEG画像再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 JPEGファイルの画像サイズを調整・・・・・・・・・・・・・・・・・38
	WMA音声再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 S映像出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4.3 レターボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

用語の解説

用語	説明
D1/D2映像出力端子 (D端子)	デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号です。D映像入力端子やコンポーネント映像入力(Y、CB、CR)端子でテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
DRC	ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と最小の信号レベルを上げ、最大の信号レベルを下げて音声の強弱の幅を調節します。DRCオン/オフを切り換えることにより、破裂音のような強い音が低減される一方、人の会話などはっきり聞こえるようになるため、深夜に映画を見るときなどに効果があります。
DTS	Digital Theater Systemの略です。デジタルシアターシステムズ社が開発したデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるサラウンドシステムです。
JPEG	Joint Photographic expert groupの略でジェーペグと読みます。 静止画像などを圧縮、伸長させる機能を持ったアルゴリズムです。
MP3	MP3ファイル形式で圧縮された音楽テータのことです。本機では MP3ファイル形式で記録されたCD-ROM、CD-R、またはCD-RW ディスクを再生することができます。
MPEG	Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これ は動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDの映像/音声はこの方式で 記録されています。
WMA	Windows Media Audioの略です。アメリカ合衆国、マイクロソフト社によって開発された新型の音声codecです。
拡張子	OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
コンポーネント映像出力	Y/CB/CRの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと 接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
視聴制限 (パレンタルレベル)	DVDディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
初期設定	本機でディスクを再生して楽しむための、映像出力設定や視聴制限 (パレンタルレベル) などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の 題名(タイトル)などをいいます。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターと言います。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。

用語の解説

用語	説明
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル(dB)単位で測定されます。
ドルビーデジタル (5.1ch)	ドルビー社が開発した立体音響効果のことです。5.1chの独立したマルチチャンネルオーディオシステムです。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。ドルビーデジタルを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。
トラック(ファイル)	音楽用CDの各曲をトラック(ファイル)と言います。
4:3パンスキャン	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスクを 再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズに する機能です。
光デジタル音声出力	音声は通常、電気信号に変えてDVDからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル音声出力です。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
ビットレート	ディスクに記録された映像・音声のデータを1秒間に読み込む量をあらわします。
プログレッシブ	接続したテレビがプログレッシブ映像に対応しているとき、従来方式のインターレーススキャン方式より、ちらつきの少ない高密度の画像を楽しむことができます。
マルチアングル	同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、 アングルを変えて再生画像を楽しめます。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリー し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	PCMとは、Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、DVDの場合、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます。
リニアPCM音声	音楽用CDなどに用いられている信号記録方式です。
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
4:3レターボックス	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスクを 再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能で す。

仕 様

使用可能ディスク		DVDビデオディスク 音楽用CDディスク
出力信号方式		NTSCカラー方式
周波数特性		DVD(リニア音声) 20Hz~22kHz(48kHzサンプリング周波数) 20Hz~44kHz(96kHzサンプリング周波数) 音楽用CD 20Hz~20kHz (JEITA)
信号対雑音比(S/N比)		CD: 120dB (JEITA)
ダイナミックレンジ		DVD(リニア音声): 100dB、CD:99dB (JEITA)
総合ひずみ率		CD: 0.0045%、DVD: 0.0045%
ワウ・フラッター		測定限界(±0.001% W PEAK)以下
端子	S映像出力	Ξ =DIN 4pin (75Ω) (Y) 1.0 V(p-p) (75Ω) (C) 0.286 V(p-p) (75Ω)
	映像出力	ピンジャックX1 1V(p-p) (75Ω)
コンポーネント映像出力 光デジタル音声出力		Y、CR/PR、CB/PB出力端子、D1/D2出力端子
		光コネクタ
	同軸デジタル音声出力	ピンジャックX1 0.5V(p-p) (75Ω)
	アナログ音声出力	ピンジャックX2(左チャンネルX1、右チャンネルX1) 2V(rms) (100kΩ)
電源		AC100V/50Hz,60Hz
消費電力		約10.0W(待機時: 約0.8W)
許容温度範囲 +5℃~40℃		+5℃~40℃
許容湿度範囲		5%~75% (結露がなきこと)
寸 法		435mm(幅)x 51mm(高さ)x 211mm(奥行)
質 量		約1.3kg

ての他

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

- *ダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。
- *お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。
- *ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- *出張修理のご依頼をいただいたお客さまへ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス

保証書 (別添) 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年です。



修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」 にお問い合わせください。

補修用 性能部品の 保有期間

DVDプレーヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは(出張修理)

69ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

-保証期間中は-

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは-

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	DVDプレーヤー
形名	(DVDプレーヤー) DVL-P800 (リ モ コ ン) DVL-RM800
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日

長年ご使用のDVDプレーヤーの点検をぜひ!…

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか。

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 変なにおいがしたり、煙りが出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談 ください。

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロボリス東京 TEL. (03) 3260-9611